

Contents



시작하기

구성품 4

각 부의 명칭 5

LCD 화면 6

iriver plus 3 설치하기 8

기본 기능 익히기

전원 켜기 / 끄기 10

메뉴 선택하기 11

홀드 기능 및

리셋 기능 사용하기 12

연결하기 13

사용하기

Music 20

Videos 23

Pictures 25

Texts 27

FM Radio 29

Recordings 31

File Manager 32

Settings 33

기타정보

iriver plus 3 사용하기 36

저작권/인증/등록상표/

면책조항 40

안전을 위한 주의사항 41

문제해결 44



01 시작하기

구성품 4

각 부의 명칭 5

LCD 화면 6

iriver plus 3 설치하기 8

시작하기

구성품

구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



E100




이어폰



퀵 가이드 & 제품 보증서




인스톨 & 매뉴얼

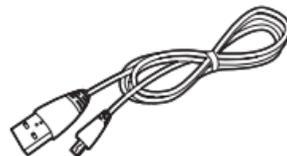

USB케이블

시작하기

각 부의 명칭

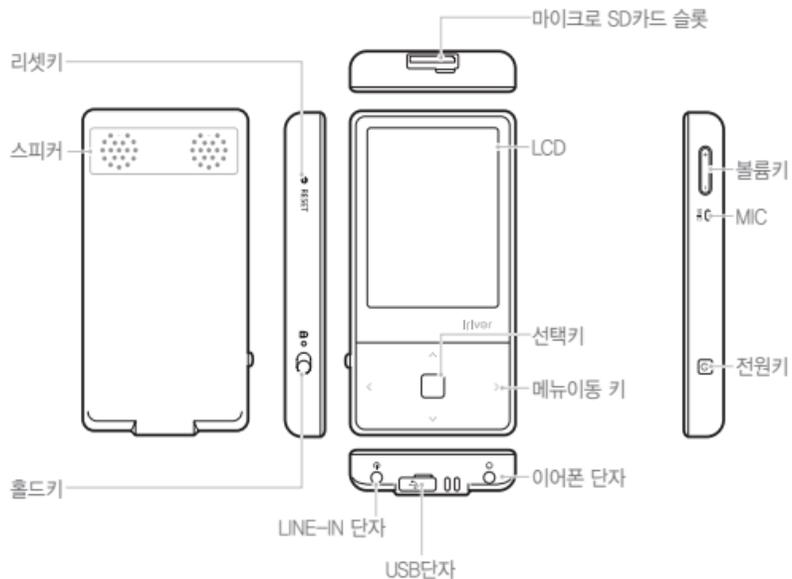

시작하기

LCD 화면

음악 파일 재생 시



동영상 파일 재생 시




시작하기

LCD 화면

FM 라디오



음성 녹음 시

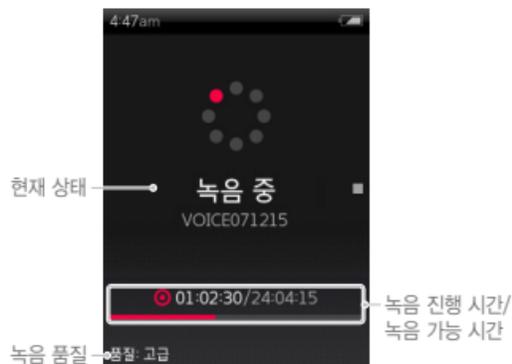

시작하기

iriver plus 3 설치하기

iriver plus 3는 다양한 음악, 동영상, 사진 등의 파일을 관리하는 통합 소프트웨어입니다.
iriver plus 3를 사용하여 PC에 있는 음악, 동영상, 사진 등을 제품으로 저장할 수 있습니다.

1. 제공된 인스톨 CD를 컴퓨터에 넣으면 프로그램 설치 안내화면이 표시됩니다.
2. iriver plus 3를 선택한 후, [설치]를 클릭합니다.
설치프로그램의 지시에 따라 프로그램 설치를 완료합니다.

Notice.....

- 컴퓨터는 다음과 같은 조건을 갖추어야 합니다.

Windows® 2000/XP 사양

- Intel® Pentium® II 233MHz 이상
- 64MB 메모리 이상
- 30MB 이상의 여유 공간
- 16bit 지원 사운드카드 및 스피커
- Microsoft Internet Explorer 버전 6.0이상
- SVGA 또는 고해상도 모니터 (최소 1024X768 해상도)

Windows® Vista 사양 (Windows® Vista는 32Bit 버전만 지원하며, 64Bit 버전은 지원되지 않습니다.)

- Intel® Pentium® II 800MHz 이상
- 512MB 메모리 이상
- 20GB 이상의 여유 공간
- 16bit 지원 사운드카드 및 스피커
- Microsoft Internet Explorer 버전 6.0이상
- SVGA 또는 고해상도 모니터 (최소 1024X768 해상도)

- iriver plus 3의 자세한 사용법은 36~39페이지를 참조하세요.



02 기본 기능 익히기

전원 켜기 / 끄기 10

메뉴 선택하기 11

홀드 기능 및 리셋 기능 사용하기 12

연결하기

- 이어폰과 연결하기 13

- 충전하기 13

- 마이크로 SD카드 삽입/분리하기 14

- 권장하는 마이크로 SD카드 15

- 컴퓨터와 연결하기 16

- 제품으로 파일(폴더) 복사 17

- 제품의 파일(폴더) 삭제 17


- 컴퓨터와 분리하기 18

기본 기능 익히기

전원 켜기 / 끄기

【전원 켜기】

1. [⏻] 키를 길게 누르면 전원이 켜집니다.

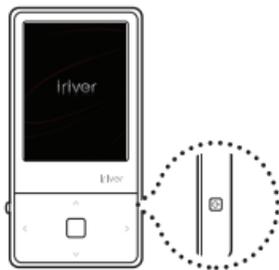

【전원 끄기】

1. [⏻] 키를 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

Notice.....

- 본 제품에는 배터리의 소모를 방지하기 위한 자동꺼짐 설정 기능이 있습니다. 절전 모드의 설정에 따라 일정 시간 동안 키 조작이 없으면 전원이 종료됩니다. 설정방법은 [설정 > 타이머 설정 > 자동꺼짐 설정]을 참조하세요. (33페이지 참조)

기본 기능 익히기

메뉴 선택하기

1. 메인 메뉴에서 [⏪ / ⏩] 키를 이용하여 메뉴를 선택합니다.
2. 모드 실행 중 [⏪] 키를 길게 누르면 메인 메뉴화면이 표시됩니다.



기본 기능 익히기

홀드 기능 및 리셋 기능 사용하기

|| 홀드 기능 사용하기 ||


1. [홀드] 키를 화살표 방향으로 밀면 잠금 기능이 설정 됩니다.



2. 잠금 기능을 해제 하려면, [홀드] 키를 화살표 반대 방향으로 밀어줍니다.

|| 리셋 기능 사용하기 ||

1. 사용 중 동작이 멈추고 키 조작이 되지 않을 경우 [리셋] 키를 눌러줍니다.

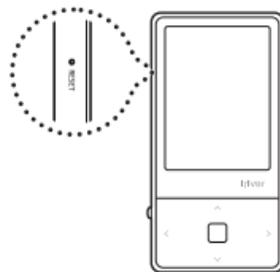

Notice.....


- 리셋을 해도 날짜/시각 설정과 내장 메모리의 데이터는 삭제되지 않습니다.

기본 기능 익히기

연결하기


|| 이어폰과 연결하기 ||

1. 이어폰을 이어폰단자에 연결합니다.

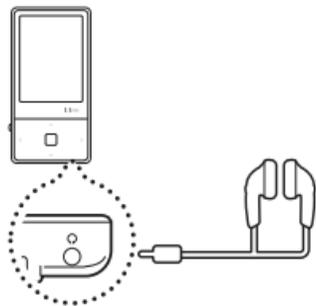

|| 충전하기 ||

1. 컴퓨터의 전원을 켜 후, USB케이블을 이용하여 제품과 컴퓨터를 연결합니다.

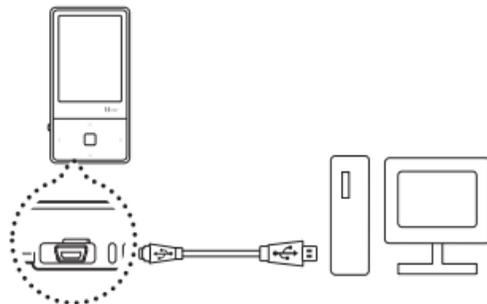

Notice.....


- 본 제품이 USB케이블을 통하여 컴퓨터에 연결되어 있는 동안에 자동으로 내장 배터리가 충전됩니다.
- 함께 제공되는 USB케이블 이외의 케이블은 사용하지 마세요. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- USB 2.0 포트에 연결되었는지 확인하세요. 저전력 USB포트(키보드나 자체 전원 공급이 없는 USB 허브 등)에 연결하면 충전이나 컴퓨터와의 연결이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터가 대기모드로 전환되면 충전되지 않을 수 있습니다.
- 충전과 보관은 실온에서 하세요. 너무 덥거나 추운 곳에서는 충전이 되지 않습니다.
- 충전 중에 제품을 사용하면 충전시간이 다소 길어질 수 있습니다.

기본 기능 익히기

연결하기

| 마이크로 SD카드 삽입/분리하기 |

1. 제품의 전원이 꺼진 상태에서 마이크로 SD카드 슬롯의 커버를 열어줍니다.
2. 마이크로 SD카드를 그림과 같은 방향으로 향하게 한 뒤, 가볍게 눌러 넣으십시오.
3. 한번 더 누르면 마이크로 SD카드가 분리됩니다.

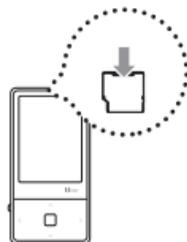

Notice.....

- 제품의 전원이 꺼진 상태에서 마이크로 SD카드를 삽입/분리합니다.
- 마이크로 SD카드를 삽입할 때에는 무리하게 넣지 마세요. 제품의 고장 및 마이크로 SD카드 파손의 원인이 됩니다.
- 마이크로 SD카드를 사용 중에 마이크로 SD카드를 분리하지 마십시오. 데이터의 삭제, 제품의 고장, 마이크로 SD카드 파손의 원인이 됩니다.
- 반복하여 마이크로 SD카드를 삽입/분리하지 않도록 주의해 주세요.
- 마이크로 SD카드를 잘못 장착한 경우, 제품의 고장 및 카드가 분리되지 않을 수 있습니다.

기본 기능 익히기

연결하기

■ 권장하는 마이크로 SD카드 ■

제조회사 : SanDisk

Notice.....


- 권장 사양 이외의 마이크로 SD카드 사용 시 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 마이크로 SD카드의 전송 속도는 PC 상태에 따라 다소 상이할 수 있습니다.
- 마이크로 SD카드를 포맷할 경우 카드내의 모든 데이터는 삭제되므로 반드시 백업을 받은 후 포맷하시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드 포맷 중에 제품의 전원을 끄거나 마이크로 SD카드를 분리하지 마세요.
제품의 고장 및 카드 파손의 원인이 됩니다.
- 2GB 이상의 마이크로 SD카드를 포맷할 경우 FAT32 시스템으로 포맷할 것을 권장합니다.
- 제품을 이용하여 마이크로 SD카드를 포맷하였을 경우 USB케이블을 제거하고 제품을 Reset한 후, 다시 USB케이블을 연결하여 사용 하시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드가 인식되지 않거나 오동작을 일으킬 경우 포맷 후 사용하세요.
- 마이크로 SD카드는 구성품에 포함되어 있지 않습니다. (별매품)
- E100은 마이크로 SD카드를 4GB까지 지원합니다.

기본 기능 익히기


연결하기

| 컴퓨터와 연결하기 |

1. [⏻] 키를 길게 눌러 전원을 켭니다.
2. 컴퓨터의 전원을 켜 후, 제공된 USB케이블을 이용하여 제품과 컴퓨터를 연결합니다.

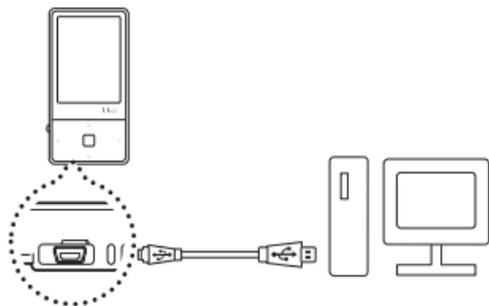

3. 올바르게 연결된 경우, 제품의 LCD는 아래와 같이 표시됩니다.

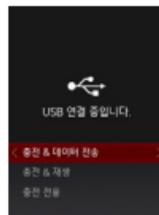


- 충전 & 데이터 전송 : 충전과 데이터 전송이 됩니다.
- 충전 & 재생 : 충전과 재생이 됩니다.
- 충전 전용 : 충전만 됩니다.

기본 기능 익히기

연결하기 (이동식 디스크로 활용)

제품으로 파일(폴더) 복사

1. 컴퓨터에서 복사할 파일/폴더를 선택한 후, 제품에 의해 추가된 드라이브에 끌어놓기(Drag&Drop)를 하면 선택된 파일/폴더가 복사됩니다.

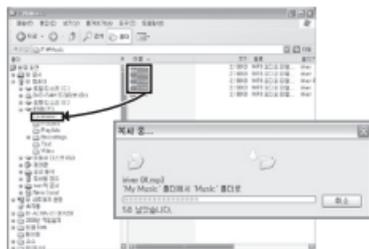

제품의 파일(폴더) 삭제

1. 삭제할 파일/폴더를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누른 뒤 [삭제]를 선택합니다.
2. [파일/폴더 삭제 확인] 창에서 [예]를 누르면 선택된 파일/폴더가 삭제됩니다.



Notice.....

- USB케이블을 올바르게 연결하시기 바랍니다.
- 파일/폴더를 복사하거나 이동하고 있는 중에 컴퓨터 또는 제품의 전원이 꺼지거나, USB 케이블이 빠질 경우 메모리의 정보 손실이 발생할 수 있습니다.

기본 기능 익히기


연결하기

| 컴퓨터와 분리하기 |

1. 컴퓨터 화면의 작업 표시줄에 표시된 아이콘을 클릭하여 안전 제거를 실행합니다.



2. [확인]을 클릭하여 중지할 장치를 확인합니다.

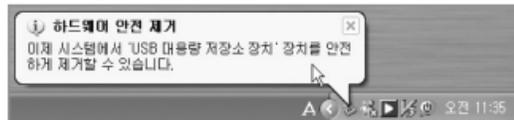

Notice.....

- Windows XP 등의 운영체계에 따라 작업 표시줄에 아이콘이 숨겨져 있을 수 있습니다.
숨겨진 아이콘 표시를 클릭하면 숨겨진 아이콘이 표시됩니다.
- Windows 탐색기나 Windows Player 등의 응용프로그램이 동작 중일 경우 안전 제거가 수행되지 않을 수 있습니다.
모든 응용프로그램을 종료한 다음 안전 제거를 수행하세요.
- '하드웨어 안전 제거' 가 제대로 실행되지 않은 경우, 잠시 후에 다시 안전 제거를 수행하세요.
안전제거를 수행하지 않았을 경우 메모리의 정보 손실이 발생할 수 있습니다.



03 사용하기

Music

- 음악 선택하기 20
- 음악듣기 20
- 부가기능 21

Videos

- 동영상 선택하기 23
- 동영상 보기 23
- 부가기능 24

Pictures

- 사진 선택하기 25
- 사진 보기 25
- 부가기능 26

Texts

- 텍스트 선택하기 27
- 텍스트 보기 27
- 부가기능 28

FM Radio

- FM 라디오 방송 듣기 29
- FM 라디오 방송 찾기 29
- 부가기능 30

Recordings

- 녹음하기 31
- 부가기능 31

File Manager

- 파일 탐색하기 32
- 파일 삭제하기 32

Settings

- 설정 선택하기 33
- 현재시각 설정 33
- 화면 설정 33
- 타이머 설정 33
- 고급 설정 34

사용하기

Music

▶ 음악 선택하기 ▶


1. 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [음악] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
2. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 항목을 선택한 후, [□] 혹은 [↻] 키를 누릅니다.
3. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 파일을 선택한 후, [□] 혹은 [↻] 키를 누르면 선택한 파일이 재생 됩니다.

▶ 음악듣기 ▶

- 재생 중 제품의 [+/-] 키를 눌러 볼륨을 조절합니다.
- 재생 중 [□] 키를 누르면 일시정지/재시작합니다.
- 재생 중 [▲ / ▼] 키를 누르면 이전/다음 곡을 재생합니다.
- 재생 중 [▲ / ▼] 키를 길게 누르면 곡내 고속 후진/전진 합니다.
- 재생 중 [↻] 키를 누르면 구간의 시작지점(A)이 선택되고, 한번 더 [↻] 키를 누르면 구간 반복 끝지점(B)이 선택됩니다.
A-B 구간을 반복하여 재생하고 재생 후 한번 더 [↻] 키를 누르면 구간반복이 해제됩니다.
- 재생 중 [◀] 키를 누르면 이전메뉴로 이동합니다.

Notice.....

- 지원하는 파일 포맷 : MP3, WMA, OGG, FLAC, ASF
- [음악] 모드에서는 Music 폴더내의 음악 파일들만 표시합니다.
다른 폴더내의 음악 파일은 [파일 관리자] 모드를 사용하여 재생하시기 바랍니다.
- iriver plus 3를 이용하여 재생목록을 관리할 수 있습니다.
- 마이크로 SD카드가 삽입되어 있을 경우, [내장/외장 메모리]를 선택하면 파일(폴더)목록이 표시됩니다.

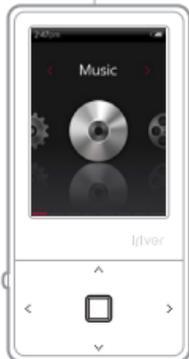

사용하기

Music

■ 부가기능 재생 중 [⏮] 키를 길게 누르면 [부가기능] 화면이 나타납니다.

● 재생모드

음악의 재생 순서를 결정하는 재생 모드를 선택합니다.

- 해제 : 재생모드를 해제합니다.
- 전곡 반복 : 모든 곡을 반복 재생합니다.
- 한국반복 : 한 곡만 반복 재생합니다.
- 임의재생 : 현재 선택된 DB곡 내에서 임의 재생합니다.
- 임의 재생 반복 : 임의 재생을 반복합니다.

● EQ 선택

음악 재생 시에 적용되는 EQ를 선택합니다.

● 음향 설정

음향효과를 설정합니다.

- 사용자 EQ : 사용자의 취향에 맞게 EQ를 설정합니다.
- SRS WOW HD : 입체음향효과와 단계를 설정합니다.
SRS : 가상 3차원 음향효과 기능을 설정합니다.
TruBass : 저음 강조도를 설정합니다.
Focus : 음향의 선명도를 설정합니다.
WOW : 사용하는 이어폰의 특성에 맞춰 적절한 증폭값을 설정합니다.
- Definition : 보다 생생하고 선명한 사운드를 들려줍니다.
- 페이드 인 : [설정]을 선택하면 재생 시작 시 음량을 점점 커지게 합니다.

Notice.....

- [사용자 EQ] 및 [SRS WOW HD]의 각 설정을 너무 높게 설정하는 경우 소리의 왜곡이 커질 수 있습니다.

사용하기

Music

- **반복 횟수**

A-B 구간 반복의 횟수를 설정합니다.

- **반복 간격**

구간 반복의 간격을 설정합니다.

- **탐색 속도**

곡내 고속 후진/전진 시 탐색 속도를 설정합니다.

- **순위 설정**

선택한 곡의 순위를 설정합니다.

- **북마크 등록**

재생 중인 곡의 위치를 북마크에 등록합니다.

- **파일삭제**

선택한 곡을 삭제합니다.

- **파일 정보**

선택한 곡의 정보를 표시 합니다.

사용하기

Videos

LCD 화면 방향을 기준으로 키를 눌러 사용하면 됩니다.

동영상 선택하기

1. 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [동영상] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
2. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 항목을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누릅니다.
3. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 파일을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누르면 선택한 파일이 재생 됩니다.

동영상 보기

- 재생 중 제품의 [+/-] 키를 눌러 볼륨을 조절합니다.
- 재생 중 [□] 키를 누르면 일시정지/재시작합니다.
- 재생 중 [▲ / ▼] 키를 길게 누르면 되감기/빨리감기를 합니다.
- 재생 중 [◀] 키를 누르면 이전메뉴로 이동합니다.



Notice.....

- 지원하는 파일 포맷 : AVI, WMV
- [동영상] 모드에서는 Video 폴더내의 동영상 파일들만 표시합니다. 다른 폴더내의 동영상 파일은 [파일 관리자] 모드를 사용하여 재생하시기 바랍니다.
- 동영상 종류에 따라 재생시간이 다소 달라질 수 있습니다.
- 마이크로 SD카드가 삽입되어 있을 경우, [동영상 > 디렉토리 목록 > 내장/외장 메모리]를 선택하면 동영상목록이 표시됩니다.
- 동영상 파일을 제품으로 전송할 경우 iriver plus 3를 통해서 전송하시기 바랍니다. 다른 프로그램을 사용하여 전송할 경우 동영상 재생 시 문제가 발생할 수 있습니다.
- 자막 파일(.smi)이 있는 경우 iriver plus 3를 통하여 동영상과 함께 변환할 수 있습니다. (자막 파일은 동영상 파일명과 일치 해야합니다.)

사용하기

Videos

■ 부가기능 실행 중 [⏮] 키를 길게 누르면 [부가기능] 화면이 나타납니다.

- **탐색속도**

동영상 재생 중 되감기/빨리 감기의 속도를 설정합니다.

- **다음 파일 재생**

동영상 파일의 제목이 연속적인 경우 다음 파일의 재생여부를 선택합니다.

- **북마크 등록**

재생 중인 파일의 위치를 북마크에 등록합니다.

- **파일삭제**

선택한 파일을 삭제합니다.

- **파일 정보**

선택한 파일의 정보를 표시합니다.

사용하기

Pictures

【 사진 선택하기 】

1. 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [사진] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
2. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 항목을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누릅니다.
[전체재생] 데이터에 저장된 파일을 바로 표시합니다.
[디렉토리 목록] 내장/외장 메모리를 선택하여 사진 파일을 선택합니다.
[사진 재생 목록] iriver plus 3에서 만들어진 사진 재생 목록을 표시합니다.
3. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 파일을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누르면 사진 화면이 표시됩니다.

【 사진 보기 】

- 재생 중 [□] 키를 누르면 슬라이드 쇼를 시작/일시 정지합니다.
- 재생 중 [▲ / ▼] 키를 누르면 이전/다음 사진을 표시합니다.
- 재생 중 [◀] 키를 누르면 이전메뉴로 이동합니다.

Notice.....

- 지원하는 파일 포맷 : JPG, BMP, PNG, GIF
(일부 파일의 경우 호환성의 문제가 있을 수 있습니다.)
- [사진] 모드에서는 Pictures 폴더내의 사진 파일들만 표시합니다.
다른 폴더내의 사진 파일은 [파일 관리자] 모드를 사용하여 표시하시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드가 삽입되어 있을 경우, [사진 > 디렉토리 목록 > 내장/외장 메모리]를 선택하면 사진 목록이 표시됩니다.
- 이미지 파일을 제품으로 전송할 경우 iriver plus 3를 통해서 전송하시기 바랍니다. 다른 프로그램을 사용하여 전송할 경우 이미지 재생 시 문제가 발생할 수 있습니다.



사용하기

Pictures

■ 부가기능 실행 중 [↔] 키를 길게 누르면 [부가기능] 화면이 나타납니다.

- **슬라이드 시간**

슬라이드쇼에서 각 이미지가 보여지는 시간을 설정합니다.

- **회전**

이미지의 방향을 설정합니다.

- **확대**

선택한 이미지를 확대합니다.

- [□] 키를 누르면 이미지가 원래의 사이즈로 돌아옵니다.

- **파일삭제**

선택한 파일을 삭제합니다.

- **파일 정보**

선택한 파일의 정보를 표시합니다.

Notice.....

- 슬라이드쇼 중일 경우에는 부가기능 화면이 표시되지 않습니다.

사용하기

Texts

|| 텍스트 선택하기 ||

1. 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [텍스트] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
2. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 항목을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누릅니다.
[디렉토리 목록] 내장/외장 메모리를 선택하여 텍스트 파일을 선택합니다.
[북마크 목록] 북마크의 등록된 목록을 표시합니다.
3. [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 파일을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누르면 텍스트 화면이 표시됩니다.

|| 텍스트 보기 ||

- 재생 중 [□] 키를 누르면 자동 스크롤이 시작/정지됩니다.
- 재생 중 [▲ / ▼] 키를 누르면 텍스트를 위/아래로 이동할 수 있습니다.
- 재생 중 [◀] 키를 누르면 이전메뉴로 이동합니다.

Notice.....

- 지원하는 파일 포맷 : TXT (10MB 이상의 파일은 열리지 않습니다.)
- [텍스트] 모드에서는 Text 폴더내의 텍스트 파일들만 표시합니다. 다른 폴더내의 텍스트 파일은 [파일 관리자] 모드를 사용하여 표시하시기 바랍니다.
- 마이크로 SD카드가 삽입되어 있을 경우, [텍스트 > 디렉토리 목록 > 내장/외장 메모리]를 선택하면 텍스트 목록이 표시됩니다.

사용하기

Texts

■ 부가기능 실행 중 [⌘] 키를 길게 누르면 [부가기능] 화면이 나타납니다.

- **화면 넘김 설정**

[⏪ / ⏩] 키를 눌렀을 때 이동하는 텍스트의 위치를 100분율 단위로 이동합니다.

- **자동 스크롤 속도**

스크롤 될 속도를 설정합니다.

- **글꼴크기**

텍스트의 글꼴 크기를 설정합니다.

- **북마크 등록**

표시 중인 파일의 위치를 북마크에 등록합니다.

- **파일삭제**

선택한 파일을 삭제합니다.

Notice.....

- 자동스크롤이 진행되고 있을 경우에는 부가기능 화면이 표시되지 않습니다.

사용하기

FM Radio

FM 라디오 듣기

1. 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [FM 라디오] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
2. [▲ / ▼] 키를 눌러 청취할 방송을 선택합니다.

FM 라디오 방송 찾기

- [▲ / ▼] 키를 누르면 상위/하위 주파수로 이동합니다.
- [□] 키를 눌러 preset을 설정한 상태에서 [▲ / ▼] 키를 길게 누르면 수신가능한 상위/하위 주파수로 이동합니다.
- [□] 키를 눌러 preset을 설정한 상태에서 [▲ / ▼] 키를 누르면 다음/이전 채널로 이동합니다.
- 재생 중 [◀] 키를 누르면 이전메뉴로 이동합니다.



Notice.....

- FM라디오 청취 시 이어폰은 안테나 역할을 하므로 반드시 이어폰과 연결한 후 사용하세요.

사용하기

FM Radio

■ 부가기능 | 청취 중 [⌂] 키를 길게 누르면 [부가기능] 화면이 나타납니다.

● 녹음

청취 중인 방송을 녹음합니다.

- [□] 키를 눌러 녹음을 시작/정지 합니다.

● 라디오 녹음 품질

라디오 녹음의 품질을 설정합니다.

● 채널 저장 / 삭제

현재 청취 중인 주파수를 채널에 저장/삭제합니다.

● 라디오 자동저장

수신되는 주파수를 자동으로 찾아 채널에 저장합니다.

- 총 20개의 채널에 저장할 수 있습니다.

● 채널 목록

저장된 채널 목록을 표시합니다.

- [⌂ / ⌂] 키를 눌러 원하는 채널을 선택한 후, [□] 키를 누르면 방송을 청취할 수 있습니다.

● 라디오 지역 설정

방송 주파수 및 스텝을 지역에 따라 설정 합니다.

- 한국/미국 : 87.5~108.0MHz

- 일본 : 76.0~108.0MHz

- 유럽 : 87.50~108.00MHz

Notice.....

■ FM 라디오 녹음 중에는 볼륨을 조절할 수 없습니다.

■ 메모리에 녹음 여유공간이 충분히 남아있지 않거나 전원이 부족한 경우 녹음이 자동으로 종료됩니다.

■ 녹음 품질에 따른 1분당 녹음 파일의 크기는 다음과 같습니다.
낮음 : 약 480K / 중간 : 약 720K / 높음 : 약 960K

■ 녹음된 파일은 [Recordings > FM Radio] 폴더에 아래의 형식으로 저장됩니다.
TUNERYMMDDXXX.wma (YY:년, MM:월, DD:일, XXX: 저장순번)

사용하기

Recordings

녹음하기

- 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [녹음] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
- [▲ / ▼] 키를 이용하여 원하는 항목을 선택한 후, [□] 혹은 [↻] 키를 누릅니다.
[외장 마이크] 외장 마이크를 이용하여 녹음합니다.
[내장 마이크] 내장 마이크를 이용하여 녹음합니다.
[외부입력] LINE-IN 단자에 연결된 외부기기의 음향을 녹음합니다.
- 녹음 대기화면에서 [□] 키를 누르면 녹음이 시작되고, 다시 한번 누르면 녹음이 일시 정지됩니다.
- [↻] 키를 누르면 녹음이 종료됩니다.

부가기능

녹음대기 상태에서 [↻] 키를 길게 누르면 [부가기능] 화면이 나타납니다.

• 녹음 품질

녹음의 품질을 설정합니다.

Notice...

- 녹음 중에는 볼륨을 조절할 수 없습니다.
- 메모리에 녹음 여유공간이 충분히 남아있지 않거나 전원이 부족할 경우 녹음이 자동으로 종료됩니다.
- 녹음 품질에 따른 1분당 녹음 파일의 크기는 다음과 같습니다.
낮음 : 약 480K / 중간 : 약 720K / 높음 : 약 960K

- 녹음된 파일은 아래의 형식으로 저장됩니다.

(YY:년, MM:월, DD:일, XXX: 저장순번)

외장 마이크: [Recordings > Voice] EXMICYYMMDDXXX.wma

내장 마이크: [Recordings > Voice] VOICEYYMMDDXXX.wma

외부입력: [Recordings > Line-In] AUDIOYYMMDDXXX.wma

사용하기

File Manager


iriver E100에 저장된 각종 미디어를 직접 확인하고 재생할 수 있습니다.

【파일 탐색하기】

1. 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [파일 관리자] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
2. [⋮ / ⋮] 키를 이용하여 원하는 메모리를 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누릅니다.
[내장 메모리] 내장메모리의 파일/폴더 목록을 표시합니다.
[외장 메모리] 외장메모리의 파일/폴더 목록을 표시합니다.
3. 파일(폴더)목록에서 [⋮ / ⋮] 키를 눌러 이전/다음 파일(폴더)을 선택합니다.
4. [□] 혹은 [▶] 키를 눌러 하위폴더로 이동하거나 선택된 파일을 재생합니다.
5. [◀] 키를 누르면 상위 폴더로 이동합니다.

【파일 삭제하기】

1. 삭제할 파일을 선택한 후, [▶] 키를 길게 누릅니다.

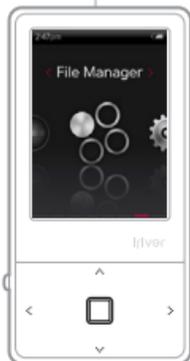

Notice.....

- 마이크로 SD카드가 삽입되어 있을 경우, [외장 메모리]가 표시됩니다.

사용하기

Settings

사용자가 직접 iriver E100 환경을 설정할 수 있습니다.
설정 메뉴 구조는 펌웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

■ 설정 선택하기 ■

1. 메인 메뉴에서 [◀ / ▶] 키를 이용하여 [설정] 모드를 선택한 후, [□] 키를 누릅니다.
2. [▲ / ▼] 키를 이용하여 항목을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누릅니다.
3. [▲ / ▼, ▶ / ◀] 키를 이용하여 세부항목을 선택한 후, [□] 혹은 [▶] 키를 누릅니다.

■ 현재시각설정 ■

- 현재 날짜와 시각을 설정합니다.
 - [▶] 키 : 항목간 이동
 - [▲ / ▼] 키 : 항목 설정

■ 화면설정 ■

- 조명시간
LCD 화면에 조명유지 시간을 설정합니다.
- 화면밝기
LCD 화면의 밝기를 설정합니다.

■ 타이머 설정 ■

- 자동꺼짐 설정
제품작동 및 키 동작이 없는 상태에서 설정한 시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 취침예약
설정된 시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.



사용하기

Settings

| 고급 설정 |

● 언어선택

사용할 언어를 선택합니다.

● 전송 방식 선택

컴퓨터와의 파일 전송 방식을 선택 합니다.

- MSC(UMS) : MSC 방식으로 컴퓨터와 연결되어
iriver plus 3를 통해 파일을 전송합니다.
※MSC(Mass Storage Class)는 기존의 UMS 방식입니다.
- MTP : MTP 방식으로 컴퓨터와 연결되어
Windows Media Player 11을 통해 파일을 전송합니다.

● 내장메모리 포맷

내부 메모리의 모든 데이터를 삭제합니다.

● 외장메모리 포맷

외부 메모리의 모든 데이터를 삭제합니다.

● 시스템 정보

제품의 시스템 정보를 표시합니다.

● 설정 초기화

사용자 설정사항을 제품구입시의 상태로 설정합니다.

Notice.....

- 제품 내의 모든 파일이 삭제된 후에는 복구가 불가능하므로 반드시 백업을 받으신 후 포맷하시기 바랍니다.
(포맷 시 제품 자체 포맷을 권장 합니다.)
- 배터리 용량이 충분이 남아 있는 상황에서 포맷하시기 바랍니다.



04 기타정보

iriver plus 3 사용하기

- 라이브러리에 미디어 추가하기 36
- CD로부터 미디어 추출하기 36
- iriver E100에 미디어 전송하기 37
- 지원 가능한 파일 포맷 38
- 디스크 초기화하기 39
- 펌웨어 업그레이드 하기 39

저작권/인증/등록상표/ 면책조항 40

안전을 위한 주의사항 41

문제해결 44

기타정보

iriver plus 3 사용하기

제품을 iriver plus 3와 연결하려면 [설정 > 고급설정 > 전송 방식 선택]을 MSC로 설정해야 합니다.

라이브러리에 미디어 추가하기

1. iriver plus 3를 처음 실행하면, 미디어 추가 마법사가 실행됩니다.
2. 화면의 지시에 따라 컴퓨터에 있는 음악, 사진 등의 미디어 파일을 라이브러리에 추가합니다.

CD로부터 미디어 추출하기

1. 음악 CD를 CD 드라이브에 넣은 후, iriver plus 3를 실행합니다.
2. iriver plus 3의 [음악-CD 드라이브]에서 추출한 음악의 체크박스를 선택한 후, 왼쪽 하단의 [CD 리핑]을 클릭합니다.
3. 음악 추출이 완료되면 [모든 음악]을 선택하여 추출된 음악이 라이브러리에 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

기타정보

iriver plus 3 사용하기

■ iriver E100에 미디어 전송하기 ■

iriver plus 3 사용하기

1. 제품을 컴퓨터의 USB단자에 USB케이블로 연결한 후, iriver plus 3를 실행합니다.
2. 컴퓨터에서 제품으로 전송할 파일의 체크박스를 선택한 후, []를 클릭합니다.
3. 선택한 파일의 전송이 진행되면 좌측하단의 상태정보 창에서 전송상태를 확인할 수 있습니다.
4. 전송이 완료되면 선택한 음악이 제품 라이브러리에 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

윈도우 탐색기 사용하기

1. 제품을 컴퓨터의 USB단자에 USB케이블로 연결합니다.
2. 콘텐츠의 종류에 따라 아래의 폴더에 콘텐츠를 복사합니다.
 - 텍스트 : iriver E100/Text
 - 음악 : iriver E100/Music
 - 사진 : iriver E100/Pictures
 - 동영상 : iriver E100/Video

기타정보

iriver plus 3 사용하기

【지원 가능한 파일 포맷】

종 류	확장자	포 맷	종 류	확장자	포 맷	
음 악	MP3	8~320Kbps	동영상	AVI	비디오	MPEG4 SP(Simple Profile), 초당 30 프레임 이하, 2Mbps
	WMA				해상도	QVGA(320X240)
	OGG	Q1~Q10			오디오	MP3 320 Kbps까지 지원, 44.1KHz 권장, CBR
	ASF			WMV	비디오	WMV9 SP, 초당 30 프레임 이하, 768Kbps
	FLAC	FLAC0~FLAC8			해상도	QVGA(320X240)
		오디오			WMA 320Kbps까지 지원	
텍스트	TXT	유니코드 텍스트, 로컬 코드 텍스트				
사 진	JPG	Baseline JPG (Progressive JPG는 지원하지 않음)				
	BMP					
	PNG					
	GIF					

기타정보

iriver plus 3 사용하기

【디스크 초기화하기】

1. 제품을 컴퓨터의 USB단자에 USB케이블로 연결한 후, iriver plus 3를 실행합니다.
2. [도구-휴대용 장치-디스크 초기화]를 선택한 후, 초기화 진행여부를 묻는 창이 표시되면 [시작]을 클릭합니다.
3. 초기화가 완료되면 완료 창이 뜨고 컴퓨터와의 연결이 해제됩니다.

Notice.....

- 제품 내의 모든 파일이 삭제된 후에는 복구가 불가능 하므로 반드시 백업을 받으신 후 디스크 초기화를 하시기 바랍니다.

【펌웨어 업그레이드 하기】

1. 제품을 인터넷이 연결된 컴퓨터의 USB단자에 USB 케이블로 연결한 후, iriver plus 3를 실행합니다.
2. [도구-휴대용 장치-펌웨어 업그레이드]를 선택한 후, 업그레이드 창이 표시되면 안내창에 따라 펌웨어 업그레이드를 완료합니다.

Notice.....

- 펌웨어 업그레이드 파일 다운로드 중에는 제품을 컴퓨터와 절대로 분리하지 마세요. 다운로드가 완료된 후, 케이블을 분리하면 업그레이드가 진행됩니다.
- 제품의 펌웨어가 최신 펌웨어인 경우에는 최신버전 안내창이 표시됩니다.
- 제품을 컴퓨터에 연결할 때에 업그레이드 할 최신 펌웨어가 있으면 자동으로 안내창이 뜹니다.

기타정보

저작권/인증/등록상표/면책조항

| 저작권 |

(주)아이리버는 본 사용 설명서와 관련된 특허권, 상표권, 저작권, 기타 지적소유권 등의 권리를 가지고 있습니다.

즉, 본 사용 설명서의 모든 내용은 (주)아이리버의 사전승인 없이 어떠한 형식이나 수단으로도 복사 또는 복제하여 사용할 수 없습니다. 문서의 일부 또는 전체 내용을 사용할 경우 처벌을 받을 수 있습니다. 소프트웨어, 음원, 영상물 등 저작권이 있는 콘텐츠는 저작권법 등의 관련 법규에 의거하여 보호됩니다.

본 제품을 사용하여 저작권을 가진 콘텐츠를 무단으로 복제하거나 배포할 경우, 법적인 책임은 사용자에게 있습니다.

용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 당사는 본 사용 설명서를 통해 어떠한 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등 과도 연관시킬 의도가 없으며, 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다.

© 1999~2008 iriver Limited. All rights reserved.

| 인증 |

MIC, FCC, CE

B급 기기 (가정용 정보 통신 기기) : 이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

| 등록상표 |

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player는 Microsoft corp.의 등록상표입니다.



is a trademark of SRS Labs, Inc.

WOW HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

| 면책조항 |

제조사, 수입자, 대리점은 상해를 포함하는 우발적인 손상 또는 본 제품의 부적절한 사용과 조작으로 인한 기타 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. 사용 설명서의 정보는 현재 제품사양을 기반으로 작성되었습니다. 제품 제조사인 (주)아이리버는 지금도 새로운 기능을 추가 보완하고 있고 향후에도 지속적으로 신기술을 적용할 것입니다. 모든 규격은 개별 사용자에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다.

기타정보

안전을 위한 주의사항

■ 제품관련

- 동일 화면을 지속적으로 유지하는 경우, 화면에 잔상 효과가 남을 수 있습니다.
- 제품 내부에 금속류(동전, 머리핀 등)나 타기 쉬운 이물질(종이, 먼지 등)을 집어넣거나 떨어뜨리지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올리지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 제품이 비(물), 음주수, 약품, 화장품 등에 젖었을 경우, 절대로 전원을 켜지 마시고 마른 헝겊으로 신속히 닦은 다음 가까운 아이리버 서비스 센터의 점검을 받으세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 습기나 먼지 그을음 등이 많은 장소에 두지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 직사광선이 들어오는 곳과 온도가 지나치게 높거나 낮은 곳을 피해주세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 자석, TV, 모니터, 스피커 등 자성이 강한 물체 옆에 제품을 보관하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 화학약품이나 세척제 등은 표면을 변질시키고 칠을 벗겨지게 하므로 절대로 사용하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

기타정보

안전을 위한 주의사항

- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격(진동이 심한 곳 등)을 주지 마세요.
파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 두 개 이상의 키를 동시에 누르지 마세요.
파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 데이터 전송 중에 USB케이블을 분리하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.
- USB케이블 연결 시 PC 후면부의 USB포트를 사용하세요.
일부 조립 PC에서는 USB포트 조립 시 불량으로 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 이어폰 연결 단자에 이어폰 외의 다른 것은 절대로 연결하지 마세요.
파손 및 고장의 원인이 됩니다.

기타정보

안전을 위한 주의사항

| 기타 |

- 자전거, 자동차, 오토바이 등의 운전 중에 헤드폰/이어폰을 사용하지 마세요.
위험할 뿐만 아니라 지역에 따라서는 위법이 될 수 있습니다.
- 운전, 보행, 등산 등 활동 중에 사용하지 마세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 사고의 위험이 있으므로 안전한 장소에서 사용하세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 이동 중에 사용할 경우 반드시 주변에 위험한 장애물이 없는지 확인해 주세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 천둥, 번개가 칠 때에는 감전의 위험이 있으므로 가능한 사용하지 마세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 귀울림이 있을 때에는 음량을 줄이거나 사용을 중지하세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 장시간 계속해서 큰 음량으로 사용하지 마세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 헤드폰/이어폰을 큰 음량으로 사용하지 마세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 헤드폰/이어폰이 다른 물체에 걸리거나 끼지 않도록 주의하세요.
상해의 위험이 있습니다.
- 이어폰을 귀에 꽂고 주무시거나 장시간 귀에 꽂고 사용하지 마세요.
상해의 위험이 있습니다.

기타정보

문제해결

■ 확인하세요! ■

- 전원이 들어오지 않아요.
 - 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요.
USB케이블로 충전한 다음 확인하세요.
 - 가는 핀을 이용해서 리셋 버튼을 누르세요.
- 전원을 연결했는데도 충전이 되지 않아요.
 - USB케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
- 화면이 자주 꺼져요.
 - 오디오 파일 재생 시 소비 전력을 낮추기 위해 일정 시간이 지나면 화면이 꺼집니다.
[설정 > 화면설정 > 조명시간]에서 시간을 설정하세요.
- USB 연결 시 PC에 오류가 발생해요.
 - USB케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
- 라디오 청취 시 잡음이 심하게 들리고, 방송이 잘 잡히지 않아요.
 - 이어폰 단자에 이물질이 묻어있는지 확인하세요.
 - 이어폰이 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
 - 제품과 안테나의 방향을 조금씩 바꿔 보세요.
 - 주변 전자 기기의 전원을 꺼 보세요.
- 소리가 안 나오거나 잡음이 발생해요.
 - 음량이 '0'으로 되어 있는지 확인하세요.
 - 이어폰 단자가 잘 접속되지 않았거나 단자에 이물질이 묻어있는지 확인하세요.
 - 음악파일에 이상이 있는지 확인하세요.

기타정보

문제해결

- 포맷 후 용량이 달라졌어요.
 - 사용하시는 PC의 OS에 따라 약간의 용량변화가 있을 수 있습니다.
- 초기 부팅시간이 너무 오래 걸려요.
 - 파일이 너무 많이 저장되지 않았는지 확인하세요.
E100에 음악파일 1000개, 사진파일 2000개까지 저장할 것을 권장합니다.

기타정보

서비스/고객지원

|| A/S 신청하기 ||

아이리버존을 직접 방문하는 경우

- 전국 아이리버존에 방문하시면 전문 A/S담당기사의 신속한 처리와 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 아이리버존의 전화번호 및 위치는 www.iriver.co.kr를 참고하세요.

택배를 이용하는 경우

- www.iriver.co.kr에서 제품등록을 한 후 A/S 신청을 합니다.
- A/S 신청 시 당사 지정 택배를 선택하시면 자동으로 택배 신청이 접수되어 편리하게 이용이 가능합니다.
- 충격이나 파손의 위험이 있으니 충격을 받지 않게 포장해서 발송해 주시기 바랍니다.
- 성함, 연락처, 고장 증상을 메모하여 함께 발송해 주시기 바랍니다.
- 품질보증기간 내의 무상수리인 경우 택배 요금은 당사 부담입니다. (지정 택배사 이용 시)
- A/S 관련 규정 및 세부사항은 www.iriver.co.kr을 참고하시기 바랍니다.



A/S 신청하기 전에

수리 시 발생하는 데이터 손실 건에 대해서는 당사가 책임지지 않으므로 사전에 반드시 데이터를 안전한 곳에 백업 하시기 바랍니다.

제품 문의 및 고객상담 전화 : 1577-5557