

● 출력 시 Command error 발생

- 원인**
1. Command menu 선택 시 HP GL 또는 GP GL 설정이 잘못 되어있는 경우에 발생.
현재 지적통합이나 autocad 에서는 GP GL을 선택하여 사용.
 2. Cable이 손상되어 오작동되는 경우 -> cable 교체.

● X position alarm


- 원인** X position alarm error는 x motor 혹은 mainboard 이상이 원인.
- 조치** X motor 혹은 mainboard 교체.

● Y position alarm

- 원인** Y position alarm error는 y motor 혹은 mainboard 이상이 원인.
- 조치** Y motor 혹은 mainboard 교체.

● 출력 시 원점이 가운데로 이동되어 밀려서 그리는 증상

- 원인** 원점이 좌측 하단에서 가운데 또는 우측 상단으로 바뀜.
- 조치** 1. 용지 고정키를 다시 눌러서 아래와 같은 화면이 나오게 한다.

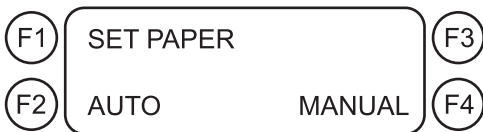

2. F4 키를 누르면 MANUAL이 선택되면서, 펜을 잡고 현재 원점의 위치로 이동한다.
3. 이때 원점이 좌측 하단이 아닌 가운데나 우측 상단일 경우에는 방향키(◀▶)를 눌러서 왼쪽 아래로 펜 캐리지를 이동시킨다.
4. **ENTER** 키를 눌러서 저장한다.
5. 출력을 보내어 확인한다.