




자연가습청정기, 이런 점이 궁금해요!

01 공기청정도 가이드 (단위 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

상태 표시				
	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
미세 먼지	0~30	31~80	81~150	151 이상
초미세 먼지	0~15	16~50	51~100	101 이상

가스



02



습도 67%

03

살균중
살균청소중
물교체 25%

* 제품의 작동상태에 따라 다르게 표시됩니다.

01 숫자와 아이콘은 무엇을 의미하나요?

숫자는 미세먼지/초미세먼지 농도를 표시합니다.
아이콘의 색은 공기청정도의 상태를 나타냅니다.

- 오염도가 낮을 때는 좋음을 표시하고, 오염도가 높을 때는 매우나쁨을 표시합니다.
- 가스(냄새) 청정도 표시는 음식 연기 및 냄새 등을 감지하여 4 단계로 표시합니다. (자사 기준)

제품에 표시되는 (초)미세먼지 농도의 수치가 환경부에서 제공하는 수치와 달라요.

- 제품에 표시되는 먼지 농도는 사용 장소, 사용 환경 및 계측 방법에 따라서 차이가 날 수 있습니다.
- 환경부 가이드 수치는 대기환경의 먼지 농도를 1시간 또는 24시간 평균 측정값을 기준으로 합니다.
 - 사용환경 및 계측방법 등의 차이로 제품에 표시되는 먼지농도는 환경부 먼지농도 수치와 다를 수 있으니 참고로 활용하세요.

02 습도 확인은 어떻게 하나요?

현재 습도를 30% ~ 70% 범위 내에서 1% 단위로 표시합니다.

- 현재 습도가 30% 미만일 경우에는 **Lo**, 70% 초과할 경우에는 **H** 로 습도 표시부에 표시됩니다.
- 사용환경에 따라 가습 속도에 차이가 발생할 수 있습니다.
- 제품에 표시되는 현재 습도와 다른 습도계 간의 차이가 발생할 수 있습니다.

03 자동살균 / 살균청소는 무슨 기능인가요?

- 자동살균은 물교체 후 물통 재삽입 또는 6시간마다 물통의 물을 자동으로 살균시키는 기능입니다. 살균중에는 효과적인 살균을 위하여 가습기능이 작동되지 않으며, 청정도 표시와 라이팅 기능이 꺼집니다.
 - 디스플레이 표시: "살균중" 점등
- 살균청소는 자동살균 버튼을 3초 이상 누를 경우 물통의 물을 살균 시킨 후 그 물로 제품 내부를 청소해주는 기능입니다. 장시간 미사용한 경우 반드시 살균청소를 해주세요.
 - 디스플레이 표시: "살균청소중" 점등
- 살균청소 완료 후 "물교체" 알람이 표시됩니다. 물통의 물을 반드시 새물로 교체해주세요.
 - ※ 가습 기능 시작 및 살균중 작동음이 발생할 수 있습니다.

자연가습청정기 이동 및 보관에 주의해 주세요.

- 안전을 위하여 반드시 제품 전원을 끄고, 전원 코드를 뽑은 후 이동시켜 주세요.
 - 물이 넘치지 않도록 물통의 물을 비운 후 이동시켜 주세요.
- 심하게 흔들리거나 큰 충격이 가해지면, 소음이 생기고 고장이 날 수 있으니 천천히 옮겨 주세요.
- 겨울철 온도가 영하로 내려가는 장소에 보관했을 경우에는 1시간 이상 상온에서 방치한 후 사용해 주세요.
- 제품을 눕히지 말고 세워서 보관해 주세요.

자연가습청정기, 이런 점이 궁금해요!

01 극세 필터

- 극세 필터에 먼지가 많다면 청소기로 큰 먼지를 제거한 후 중성세제를 첨가한 미온수로 가볍게 씻고 깨끗한 물로 헹궈주세요.
- ※ 청소 주기: 2주 (1일 24시간 사용 기준)

02 필터 세이버 (대전 장치)

- 중성세제를 첨가한 미온수에 30분 담근 후 깨끗한 물로 헹군 후 12시간 이상 충분히 건조시켜 주세요.
- 필터 세이버(대전 장치)가 오염되면, 성능 저하 및 '지직' 소리가 날 수 있습니다.
- ※ 청소 주기: 2개월 (1일 24시간 사용 기준)

03 가습 필터




냄새 발생 시 중성 세제를 첨가한 미온수에 30분 담근 후 양손으로 눌러 세척해 주세요. 세척 후 깨끗한 물로 충분히 헹군 후 건조시켜 주세요.

- 가습기능을 장시간 사용하지 않을 때에는 가습필터를 세척 후 완전히 건조시켜 보관해주세요.
- 다음의 경우에는 가습 필터를 새 것으로 구입하여 교체해 주세요.
 - 오염이 심하여 얼룩이 지워지지 않을 때
 - 세척해도 물때나 냄새가 없어지지 않을 때
 - 뜨거운 물에 잘못 세척하여 가습 필터가 줄어들었을 때

※ 청소 주기: 냄새 발생시 (사용환경에 따라 세척주기는 다릅니다.)


04 가습 필터 케이스

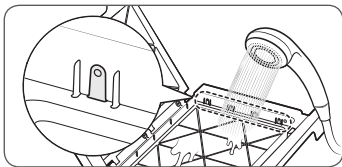

- 가습 필터 청소 시 가습 필터 케이스를 확인 후 주기적으로 청소해 주세요.
- 가습 필터 케이스 청소가 잘 안될 경우에는 부드러운 솔을 이용해 주세요.
- 가습 필터 케이스를 꺼낼 때 가습 필터 케이스에 남아있는 물이 떨어질 수 있으니 주의해 주세요.

※ 청소 주기: 2개월 (1일 24시간 사용 기준)

05 이물 거름망

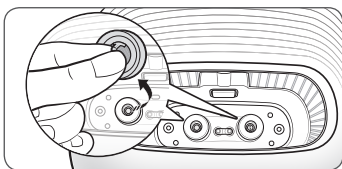

- 물 속에 있는 이물을 걸러주는 이물 거름망을 확인 후 더러우면, 검지손가락 또는 핀셋으로 분리하여 청소해 주세요.
- 청소 후 상/하 구분 없이 조립하여 사용해 주세요.
 - 이물 거름망이 장착되어 있지 않으면 물 공급이 되지 않습니다.

※ 청소 주기: 2개월 (1일 24시간 사용 기준)

06 물통

- 물통에 물을 넣기 전 반드시 물통을 빼내어 남아있는 잔수를 버리고, 물통 내부를 가볍게 헹군 후 수돗물로 보충해주세요.
 - 수돗물 이외의 액체(정수기 물, 음료수, 기름, 지하수 등) 또는 첨가물을 절대로 넣지 마세요.
- 가습기능을 장시간 사용하지 않을 경우 물통 세척 후 완전히 건조하여 보관해주세요.
- 물통 외관 손상 방지를 위해 부드러운 천을 이용해 물통을 세척해주세요.