

25mm 미만의 폭이 좁은 리본 인쇄

25mm미만의 좁은 폭의 리본을 인쇄할 때, 리본 어댑터가 필요합니다.

리본 어댑터 사용시, 다이아몬드 디자인 소프트웨어에서 디자인 옵션의 너비는 7mm~24mm 내로 설정할 수 있습니다.

리본 인쇄 준비

- 일반적으로 리본을 리본 거치 봉에 장착할 때 왼쪽을 기준으로 장착하지만, 좁은 리본을 장착할 때는 왼쪽에서 2cm 가량 떨어뜨려 장착해 줍니다.

TIP.왼쪽에서 2cm 가량 떨어뜨려 장착할 경우, 인쇄 도중 리본이 거치 봉에서 움직여 인쇄가 똑바로 되지 않을 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 약 2cm 폭의 여분의 리본을 실제로 사용할 좁은 폭의 리본 왼편에 같이 장착합니다.

일반적으로 프린트 헤드 아래 리본 가이드에 프린트할 리본을 고정하지만, 25mm미만의 좁은 폭의 리본을 인쇄할 때는 리본 어댑터를 사용합니다.

리본 어댑터를 **그림 1** 과 같은 방향으로 왼쪽 리본 가이드에 움직이지 않게 확실히 장착합니다.

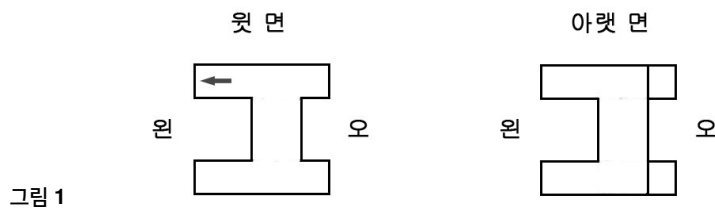


그림 1

- 이제 리본을 리본 어댑터에 **그림 2** 와 같이 장착 후 오른쪽 리본 가이드를 리본의 폭에 맞추어 리본을 고정합니다.

아래 그림은 리본 어댑터를 이용하여 리본을 장착한 모습입니다.

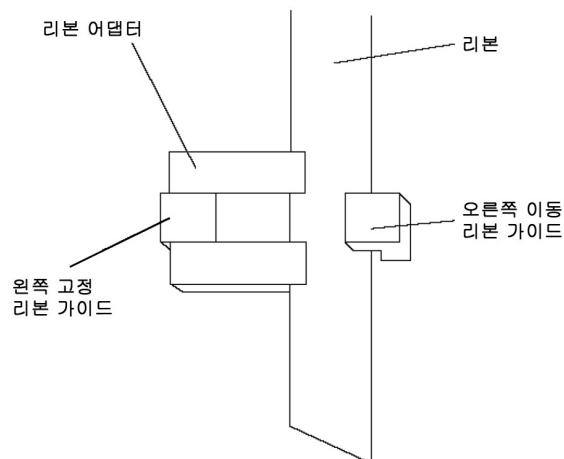


그림 2

프린터 헤드를 들고 보았을 때 어댑터와 리본이 올바르게 장착된 모습이며, 리본의 폭에 맞게 오른쪽 이동 리본 가이드로 리본을 고정해야만 디자인이 올바르게 리본에 프린트됩니다.

인쇄하기

- 다이아몬드 디자인 소프트웨어에서 “Print”버튼을 클릭합니다.
- 온도를 설정합니다.
- “Ribbon Adapter(리본 어댑터)”에서 “Inserted”를 선택합니다. 리본 어댑터 사용을 선택해야만 올바른 위치에 디자인이 인쇄됩니다.
- 약 3회의 인쇄 테스트를 통해 프린트 품질과 위치를 맞춰줍니다.
- 원하는 위치에 인쇄되지 않을 경우, 다이아몬드 디자인의 작업영역에서 디자인의 위치를 다시 맞춰줍니다.
(단, 좁은 리본 인쇄 시 약 1mm의 오차는 발생할 수 있습니다.)