

GK-50/828/616HB/308A

주장치 프로그램

- 본 설명서는 **GK-50/828/616HBN/308AN** 시스템과 공용으로 사용할 수 있습니다.

목 차

1. 프로그램 개요.....	5
1.1. 개요.....	5
1.2. 프로그램 입력 방법 (내선 가입자 100 번).....	5
1.3. 프로그램 번호 설명.....	6
1.4. 데이터가 키폰 전화기의 LCD 에 나타나는 형태와 데이터 입력 방법 ...	6
1.4.1. 데이터가 LCD 에 나타나는 형태.....	6
1.4.2. 데이터 입력 방법.....	6
2. 신호 및 번호 체계	7
2.1. 신호 사양.....	7
2.1.1. 시각 신호.....	7
2.1.2. 청각 신호 (키폰 전화기).....	8
2.1.3. 청각 신호 (일반 전화기).....	9
2.2 . 번호 체계 (일반 사무실용).....	10
2.2.1. 기호.....	10
2.2.2. 주의 사항.....	10
2.2.3. 번호 체계.....	11
2.2.4. 주장치별 초기값.....	15
재발신 01 공동 보류 재호출 시간	25
재발신 02 개별 보류 재호출 시간	25
재발신 03 국선 전환 재호출 시간	25
재발신 04 사전 착신 전환 시간	26
재발신 05 포즈 시간	26
재발신 06 국선 대기 시간	26
재발신 07 주재자 없는 회의 통화 시간	27
재발신 08 내선 예약 표시음 시간	27
재발신 10 국선 링 감지 시간.....	27
재발신 11 선별 보류 선택	28

재발신 12	자동 비화.....	28
재발신 13	교환수 호출.....	29
재발신 14	착신 국선 TOLL 제어.....	29
재발신 15	교환수 지정.....	30
재발신 16	공동벨.....	30
재발신 17	PBX 다이얼 번호 지정.....	31
재발신 18	중역/비서 지정.....	31
재발신 19	내선 그룹 지정.....	32
재발신 20	SMDR 기능 선택 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	33
재발신 21	도난 경보 기능.....	34
재발신 22	방송 경고음 지정.....	34
재발신 23	외부 제어 접점 지정.....	35
재발신 25	폰 박스 호출 시간.....	35
재발신 27	보류 국선 재호출 방식 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	36
재발신 28	년,월,일,시간 조정.....	36
재발신 29	그룹 청취 기능.....	37
재발신 30	국선 관련 사항.....	37
재발신 31	일반 전화기 재발신 시간.....	46
재발신 33	교환수 재호출 시간.....	46
재발신 34	내선 그룹 착신 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	47
재발신 35	일반전화기 링 타입 지정.....	47
재발신 36	내선 번호 변경.....	48
재발신 37	국선 점유 방식 선택.....	48
재발신 38	자동 재다이얼 간격 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	49
재발신 39	국선 다중 회의 허용.....	49
재발신 40	내선 가입자 사항.....	50

재발신 41	착신 국선 외부로 착신 전환 허용 여부 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	64
재발신 44	착신전환 무응답 시간 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	64
재발신 45	변칙다이얼 방지(내선 발신음 2 중음).....	65
재발신 46	국선 다이얼 대기 시간	65
재발신 49	후크 스위치 DEBOUNCE 시간 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	65
재발신 50	허용/거부 표 입력	66
재발신 51	음악원 선택 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	66
재발신 52	내선 기능 선택	67
재발신 53	핫 라인 기능.....	70
재발신 54	문 열기 시간.....	70
재발신 55	VAU 녹음 시간 분할 (총 120 초) - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	71
재발신 56	국선 다이얼 지연 시간	72
재발신 57	핫 라인 시작 시간.....	72
재발신 58	VAU 분할 영역 용도 지정- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	73
재발신 59	VAU 채널 용도 지정- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	74
재발신 60~65	초기화 관련 사항	74
재발신 66	DISA/DID 무응답 시간- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	75
재발신 67	DISA 국선 재사용 허용 코드 지정- GK-308A 시스템은 사용하지 않음..	75
재발신 68	DISA 음성 안내 송출- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	75
재발신 69	DISA 국선 재사용 지정- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	76
재발신 70~75	인쇄 관련 사항- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	76
재발신 76	내선 그룹 링 인가 형태 지정- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	77
재발신 77	DISA 다이얼 시 내선 그룹 번호 1 자리 입력- GK-308A 시스템 사용 않음.	78
재발신 78	DISA 야간 운용 방법- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.....	79
재발신 79	DISA 의 상태에 따른 처리 방법 지정- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	80
재발신 80	DID 수신 자릿수 지정 (2-4) - 828/50HB 에서 사용	80

재발신 81	DID 숫자 변환 코드 지정- 828/50HB 에서 사용	81
재발신 82	DID 통화 중/무응답 시 처리 방안- 828/50HB 에서 사용	81
재발신 83	VAU 감지 톤 주기- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	82
재발신 84	VAU 톤 감지 시간- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	82
재발신 85	DISA 주간 메시지 반복 여부- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.	83
재발신 86	팩스 국선/내선 지정 - GK-616HB, 308A 의 경우 76 에 해당	83
재발신 87	팩스 톤 감지 시간- GK-616HB, 308A 의 경우 77 에 해당	84
재발신 88	팩스 국선 호출 시간- GK-616HB, 308A 의 경우 78 에 해당	84
재발신 89	일반 전화기 링 OFF 시간 지정- GK-616HB, 308A 의 경우 79 에 해당	84

1. 프로그램 개요

1.1. 개요

아나로그 키폰 시스템은 개별 사용자의 요구에 맞게 프로그램하여 사용할 수 있으며, 내선 첫번째 포트의 키폰 전화기(초기 내선 가입자 100 번)에서만 시스템 운용과 관련된 조건을 프로그램 할 수 있습니다.

주장치의 프로그램을 하는 중에 내선은 일반적인 전화의 사용이 불가능하고, 단지 프로그램을 할 수 있는 장치로 변경되며, 이와 함께 모든 버튼과 다이얼 패드는 프로그램에 맞게 재지정됩니다.

다목적 버튼과 다이얼 패드는 필요한 데이터를 입력하는데 사용되며 주장치에 프로그램하는 동안 다른 전화기들은 일반적인 동작을 합니다.

시스템의 초기값이 사용자의 요구와 일치할 경우에는 주장치 프로그램을 조정할 필요가 없으며 주장치에 프로그램을 할 필요가 있을 때에는 주장치 프로그램 모드로 진입하여 해당 프로그램 번호를 입력하면 됩니다.

주장치에 프로그램을 입력하는 도중에 전화기의 LCD 와 LED 는 현재의 프로그램 상태나 데이터의 입력 상태를 나타내며, 프로그램에 정확한 데이터가 입력되었을 때는 확인음이 들리고 입력된 데이터가 임시 저장됩니다. 만일 입력된 데이터가 정확하지 않으면 실수 지시음이 들리고 데이터는 저장되지 않습니다.

변경된 데이터를 영구히 저장하기 위하여 **[보류]**버튼을 누르고 확인음을 듣습니다.

1.2. 프로그램 입력 방법 (내선 가입자 100 번)

- ① “*7 7 6 4 “를 다이얼 합니다.
- ② **[재발신]**버튼 + 프로그램 번호(두자리)를 다이얼 합니다.
- ③ 원하는 데이터를 입력합니다.
- ④ **[보류]**버튼을 눌러 데이터를 저장합니다.
- ⑤ 확인음을 듣습니다.

1.3. 프로그램 번호 설명

프로그램 내용	프로그램 번호		
	GK-308A	GK-616HB	GK-828HB/50HB
시스템 관련 사항	01-29, 31-39, 48-49, 56, 76-79	01-29, 31-39, 48-49, 56, 66-69, 76-89	01-29, 31-39, 48-49, 56, 66-69, 76-85
국선 관련 사항	30	좌 동	좌 동
내선 관련 사항	40,52	좌 동	좌 동
예외표 관련 사항	50	좌 동	좌 동
초기치 관련 사항	60-65	좌 동	좌 동
프린트 관련 사항	없음	70-75	좌 동

1.4. 데이터가 키폰 전화기의 LCD 에 나타나는 형태와 데이터 입력 방법**1.4.1. 데이터가 LCD 에 나타나는 형태**

LCD 상단에 항목 이름과 데이터를 입력할 수 있는 범위가 표시되고 하단에 현재의 데이터가 표시됩니다. 원하는 데이터를 입력하고 **[보류]**버튼을 누르면 하단에 새로 입력한 데이터가 표시됩니다.

1.4.2. 데이터 입력 방법

입력할 데이터가 숫자인 경우에는 다이얼 버튼을 눌러 입력합니다.
먼저 입력할 종속영역을 다목적버튼을 눌러 지정하고 해당 데이터를 입력합니다.

2. 신호 및 번호 체계

2.1. 신호 사양

램프의 점멸 상태와 여러 가지의 톤으로 시스템의 동작 상태를 알 수가 있습니다.

2.1.1. 시각 신호

- 내선 가입자의 내선 램프 표시

상 태	내선 버튼의 램프 상태
사용중인 내선 가입자	불이 켜짐
내선을 호출한 내선 가입자 ● 내선 호출을 받은 가입자 ● 다른 내선 가입자	● 램프 점멸 (240 IPM Flashing) ● 불이 켜짐
내선 호출을 받는 내선 가입자	불이 켜짐
메시지 대기 중 되호출 하는(받는) 내선 가입자	램프 점멸 (240 IPM Flashing)
수신 거부인 내선 가입자	램프 점멸 (240 IPM Flashing)
내선호출중인 도어폰 내선가입자	램프 점멸 (240 IPM Flashing)

- 국선 버튼의 램프 표시

상 태	국선 램프 상태
국선 링 착신 시	램프 점멸 (30 IPM Flashing)
전환된 국선 링 착신 시	램프 점멸 (240 IPM Flashing)
재호출 시	램프 점멸 (480 IPM Flashing)
예약된 국선 재호출 시	램프 점멸 (30 IPM Flashing)
개별 보류 시 ● 개별 보류시킨 내선 가입자 ● 다른 가입자에서	램프 점멸 (240 IPM Flashing) 불이 켜짐
공동 보류 시 ● 공동 보류시킨 내선 가입자 ● 다른 가입자에서	램프 점멸 (60 IPM Flashing) 불이 켜짐
보류자(선별 보류 가능 시스템인 경우에만 이용)	램프 점멸 (60 IPM Flashing)
사용 중	램프 점멸 (60 IPM Flashing)

- 두 가지 색상이 지원되는 키폰 전화기 (GK-33LG, 33BG, 21LG, 21BG, 24/36S, 24/36E)를 사용할 경우에는 자신이 점유한 국선 램프는 녹색으로 불이 켜지고 다른 내선 가입자의 국선 램프는 적색으로 불이 켜집니다.

- 기능 버튼의 램프 표시

상 태	국선 램프 상태
메시지 대기 시 예약 버튼	램프 점멸 (15 IPM Flashing)
통화 중 긴급호출을 받을 때 [보류]버튼	램프 점멸 (60 IPM Flashing)
국선 예약 시 [예약]버튼	불이 켜짐
내선 예약 시 [예약]버튼	램프 점멸 (60 IPM Flashing)
수신(착신) 거부 시 [거부]버튼	불이 켜짐
온 훅 다이얼링 시 [ON/OFF]버튼	불이 켜짐
회의 통화 시 [회의]버튼	불이 켜짐
모든 내선통화로 사용 중 일 때 [보류]버튼	불이 켜짐
내선 호출을 받을 때 [보류]버튼	램프 점멸 (30 IPM Flashing)
부재중 안내기능 시 [거부/착신전환]버튼	램프 점멸 (30 IPM Flashing)

2.1.2. 청각 신호 (키폰 전화기)

- 호출된 키폰 전화기에게 주어지는 신호

명 칭	소리(Hz)	소리 발생
내선 링	1215/1471	0.8 초 ON/2.4 초 OFF 반복
국선 링	1215/1471	0.4 초 ON/4 초 OFF, 0.4 초 ON/2 초 OFF 반복
내선 호출 음	935	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 3 회 반복
전환된 국선 링	1215/1471	0.4 초 ON/4 초 OFF, 0.4 초 ON/2 초 OFF 반복
국선 재호출	1215/1471	0.4 초 ON/4 초 OFF, 0.4 초 ON/2 초 OFF 반복
메시지 대기 콜 백	1215/1471	0.8 초 ON/2.4 초 OFF 반복
메시지 대기 확인음	771	0.6 초 ON 1 회
예약된 국선 재호출	1215/1471	0.2 초 ON/0.6 초 OFF 반복
통화중 긴급 호출음	1215/1471	0.2 초 ON 1 회
방송 시작음	935	1 초 1 회
증설 벨	내선 링	0.5 초 ON/0.5 초 OFF, 0.5 초 ON/1.5 초 OFF 반복
	국선 링	0.5 초 ON/2.5 초 OFF 반복

- 확인 음으로 받는 신호

명 칭	소리(Hz)	소리 발생
내선 링백톤	701	0.8 초 ON/2.4 초 OFF 반복
내선 호출 확인음	935	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 3 회 반복
통화중음	701	0.4 초 ON/0.4 초 OFF 반복
실수 지시음	701	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 반복
내선 다이얼음	701	연속음
수신거부음	701	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 를 3 회, 0.6 초 PAUSE 를 반복
방송 확인음	935	1 초 1 회
회의 종료음	701	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 3 회 반복
프로그램 확인음	1471	1.4 초 1 회
프로그램 실수 지시음	1471	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 6 회 반복
다이얼링 확인음	DTMF	다이얼 하는 대로

2.1.3. 청각 신호 (일반 전화기)

- 호출된 일반 전화기에게 주어지는 신호

명 칭	소리(Hz)	소리 발생
국선 착신	440	0.4 초 ON/0.2 초 OFF, 0.4 초 ON/4 초 OFF 반복
내선 착신	440	1 초 ON/4 초 OFF 반복
통화중 긴급 호출음	440	0.2 초 ON 1 회
전환된 국선 링	440	0.4 초 ON/0.2 초 OFF, 0.4 초 ON/4 초 OFF 반복
국선 재호출	440	0.4 초 ON/0.2 초 OFF, 0.4 초 ON/4 초 OFF 반복
예약된 국선 재호출	440	0.4 초 ON/0.2 초 OFF, 0.4 초 ON/4 초 OFF 반복

- 확인음으로 받는 신호

명 칭	소리(Hz)	소리 발생
내선 호출 확인음	1215/1471	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 3 회 반복
통화중음	440	0.5 초 ON/0.5 초 OFF 반복
실수 지시음	440	0.3 초 ON/0.3 초 OFF 반복
내선 다이얼음	440	연속음
수신 거부 음	440	0.2 초 ON/0.3 초 OFF 3 회, 0.2 초 Pause 를 반복
방송 확인음	440	1 초 ON 1 회
프로그램 확인음	440	1 초 ON 1 회
이차 다이얼음	440	0.2 초 ON/0.2 초 OFF 3 회 반복후 연속음

2.2. 번호 체계 (일반 사무실용)2.2.1. 기호

- ATD : 교환수
- SLT : 일반 전화기
- KST : 키폰 전화기
- 8BTN : 8 버튼 키폰 전화기
- O : 다목적 버튼에 프로그램 가능
- X : 다목적 버튼에 프로그램 불가능
- N/A : 적용되지 않음.

2.2.2. 주의 사항

- 다이얼 펄스 전화기는 “*,#”에 대한 서비스를 받을 수 없습니다.
- 각 번호에 전화기 종류가 명시되어 있지 않으면 모든 종류의 전화기 사용이 가능합니다.
- 일반 전화기에서 HF 기능을 동작시키기 위해서는 흑 스위치를 잠시 눌렀다가 떼면 됩니다.

2.2.3. 번호 체계

번호	버튼 프로그램	사용 전화기	기능	주장치			
				GK- 308A	GK- 616HB	GK- 828HB	GK- 50HB
0	X		교환수 호출	O	O	O	O
100-699	O		내선 가입자 번호 (초기값 308A:100-107, 828HB:100-127, 50HB:100-139, 616HB:100-115)	O	O	O	O
[전환] + 700-705	O		국선 대기	O	O	O	O
*700-705	X		대기 국선 재점유	O	O	O	O
700-705	N/A	SLT (펄스)	대기 국선 재점유	O	O	O	O
710-717	O		내선 번호 호출 번호	O	O	O	O
731	X	ATD	경보시간지정 - 교환수 (취소 때까지 유효)	O	O	O	O
732	X	ATD	경보시간 지정 - 교환수 (한번만 유효)	O	O	O	O
733	X	ATD	경보시간취소 - 교환수	O	O	O	O
734	X	ATD	비밀번호 기능 해제	O	O	O	O
735	X	ATD	날짜 표시 방법 변경 (MM/DD/YY, DD/MM/YY)	O	O	O	O
736	X		주장치 S/W 버전 표시	O	O	O	O
737	X	ATD	사용자 정의 메시지 등록	O	O	O	O
739	X	ATD	날짜, 시간 지정	O	O	O	O
740	X	ATD	개별 국선 통제	O	O	O	O
746	X	ATD	시간 표시 방법 선택 (12/24 시간)	O	O	O	O
785	X	ATD	내선 COS 변경	O	O	O	O
7*01-7*12	X	ATD	VAU4 음성영역 1-12 녹음	X	O	O	O
7#01-7#12	X	ATD	VAU4 음성영역 1-12 재생	X	O	O	O
774	O	KST	다이얼 메모 (다목적버튼 지정 사용)	O	O	O	O
3	X	KST	통화 중 긴급 호출	O	O	O	O
741	O	KST	경보 시간 지정 (취소 시까지 유효)	O	O	O	O
742	O	KST	경보 시간 지정(한 번만 유효)	O	O	O	O

번호	버튼 프로그램	사용 전화기	기능	주장치			
				GK- 308A	GK- 616HB	GK- 828HB	GK- 50HB
743	O	KST	경보 시간 취소	O	O	O	O
744	O	KST	비밀 번호 지정	O	O	O	O
745	O	KST	비밀 번호 변경	O	O	O	O
747	O	KST	내선 가입자 등급 변경	O	O	O	O
748	O	KST	내선 가입자 등급 복귀	O	O	O	O
750	N/A	SLT	마지막 번호 재다이얼	O	O	O	O
75#	N/A	SLT	마지막 번호 재다이얼 (펄스형 SLT : 750)	O	X	X	X
##				X	O	O	O
752	N/A	SLT	회의	O	O	O	O
753	N/A	SLT	수신거부(SLT:토글로 적용)	O	O	O	O
754 + 내선번호	N/A	SLT	착신 전환	O	X	X	X
754	X		착신 전환 취소	O	O	O	O
754 + 전환방법 +내선번호	N/A		착신 전환	X	O	O	O
755	N/A	SLT	개별 단축 다이얼 저장	O	O	O	O
756	X	SLT	메시지 대기/국선 예약	O	O	O	O
758,75 *	N/A	SLT	개별/공동단축다이얼 사용 (펄스형 SLT : 758)	O	O	O	O
759	O		요금 계산 코드 등록코드	X	O	O	O
760	O	8BTN	단축(다목적버튼지정사용)	O	O	O	O
761	O	8BTN	회의(다목적버튼지정사용)	O	O	O	O
762	O	8BTN	예약(다목적버튼지정사용)	O	O	O	O
763	O	8BTN	거부/착신전환 (다목적버튼지정 사용)	O	O	O	O
764	O	8BTN	재발신 (다목적버튼지정 사용)	O	O	O	O
765	O	8BTN	송화차단 (다목적버튼지정 사용)	O	O	O	O
766	O	8BTN	ON/OFF (다목적버튼지정 사용)	O	O	O	O
767	O	8BTN	자동 재다이얼 (다목적버튼지정 사용)	X	O	O	O
769	O	8BTN	내선 호출 모드 변경 (TN 또는 HF 토글)	O	O	O	O
770	O	8BTN	야간 서비스	O	X	X	X
775	O		경보 리셋	X	O	O	O
776	O	KST	내선 보류 버튼 (다목적버튼지정 사용)	O	O	O	O

번호	버튼 프로그램	사용 전화기	기능	주장치			
				GK-308A	GK-616HB	GK-828HB	GK-50HB
76*	X	8BTN	8 버튼 버튼 프로그램 코드	O	O	O	O
72 00-20	O	KST	부재중 안내 기능	O	O	O	O
*73	O	KST	음악 청취 기능	O	O	O	O
777	O		야간 응답	O	O	O	O
79	O	KST / 8BTN	루프버튼지정 (다목적버튼 지정 사용)	O	O	O	O
7**	X		교환수에 의한 내선버튼 프로그램	X	O	O	O
81	O		국선 그룹 1 선택	O	O	O	O
82	O		국선 그룹 2 선택	O	O	O	O
83	O		국선 그룹 3 선택	O	O	O	O
84	O		국선 그룹 4 선택	X	O	O	O
85	O		국선 그룹 5 선택	X	O	O	O
86	O		국선 그룹 6 선택	X	O	O	O
87	O		국선 그룹 7 선택	X	O	O	O
88 + 국선번호	X		국선 개별 선택 01-12 : GK-828HB 01-14 : GK-50HB 01-03 : GK-308A 01-08 : GK-820A	O	O	O	O
89+ 국선번호	N/A		공동 보류된 국선 재점유(펄스형 SLT) 01-12 : GK-828HB 01-14 : GK-50HB 01-03 : GK-308A 01-08 : GK-820A	O	O	O	O
891,8*	N/A	SLT	자신이 보류시킨 국선 재점유 (펄스형 SLT:891)	O	X	X	X
892,8*	N/A	SLT	자신이 보류시킨 국선 재점유 (펄스형 SLT:892)	X	O	O	O
8# + 국선번호	X	SLT	공동 보류된 국선 재점유 01-12 : GK-828HB 01-14 : GK-50HB 01-03 : GK-308A 01-08 : GK-820A	O	O	O	O
9	O		사용 가능한 첫번째 국선 그룹 중 미사용 국선 선택	O	O	O	O
0	O		교환수 호출	O	O	O	O
#0	O		전체 방송	X	O	O	O
#1	O		내부 구역 방송 1	X	O	O	O
#2	O		내부 구역 방송 2	X	O	O	O
#5	O		내부 전체 방송	X	O	O	O
#6	O		외부 구역 방송	O	O	O	O
#7	O		방송응답 (방송 시 개별응답)	X	O	O	O
##	O		방송응답 (방송 시 개별응답)	O	X	X	X

번호	버튼 프로그램	사용 전화기	기능	주장치			
				GK- 308A	GK- 616HB	GK- 828HB	GK- 50HB
*#1, *#2	O		문 열기 1,2 (GK-828HB 는 *#1 만 가능)	O	O	O	O
**	O		그룹 대리 응답	O	O	O	O
*100- 699	X		직접 대리 응답	O	O	O	O
789	O	GK-23E/ 36E	도움말 기능	X	O	O	O
*7764	X	STA100	프로그램 모드 선택	O	O	O	O
HF8	N/A	SLT	국선 공동 보류 명령	O	O	O	O
HF 751	N/A	SLT	국선재발신(FLASH)명령	O	O	O	O
HF 752	N/A	SLT	회의 코드	O	O	O	O
HF 759	N/A	SLT	요금계산 코드 등록 코드 (국선 통화 중)	X	O	O	O
단축+#	O	KST	저장된 번호 재다이얼	O	O	O	O
단축+*	O	KST	마지막 번호 재다이얼	O	O	O	O

2.2.4. 주장치별 초기값

PGM NO	버튼	항목	범위	주장치		
				GK-308A	GK-616HB	GK-828/50HB
01		시스템 보류 재호출 시간	000-255(초)	060	좌동	좌동
02		개별 보류 재호출 시간	000-255(초)	180	좌동	좌동
03		전환 재호출 시간	000-255(초)	045	좌동	좌동
04		미리 지정된 착신전환시간	00-99(초)	10	좌동	좌동
05		포즈 시간	1-9(초)	2	좌동	좌동
06		국선 대기 재호출 시간	000-025(초)	180	좌동	좌동
07		주재자 없는 회의통화시간	00-99(분)	10	좌동	좌동
08		메시지 대기 톤 시간	000-104(분)	000	좌동	좌동
09		사용하지 않음		-	-	-
10		국선 링 감지 시간	2-9(100m 초)	3	좌동	좌동
11	1	선별 보류	시스템/개별(ON/OFF)	시스템	좌동	좌동
12	1	자동비화	YES/NO(ON/OFF)	YES	좌동	좌동
	2	경고음 지정	YES/NO(ON/OFF)	NO		
13	1	교환수 호출	YES/NO	YES	좌동	좌동
14	1	걸려온 국선 다이얼 제어	YES/NO	NO	좌동	좌동
15		교환수 지정	XXX (내선번호)	100	좌동	좌동
16	1,2	증설벨(LBC)사용 내선지정	XXX(내선번호), 2 내선 ■ GK-828 : 1 내선	없음	좌동	좌동
17		사설교환기 다이얼 코드	XX(2 자리 수), 최대 5 개	없음	좌동	좌동
18		중역/비서 지정	XXX/XXX(내선번호) 최대 4 쌍	없음	좌동	좌동
19		내선 그룹 지정	최대 8 개 내선번호	-	-	-
20		SMDR 기능 선택		-	좌동	좌동
	1	SMDR 사용 여부	YES/NO(ON/OFF)	-	좌동	좌동
	2	통화 형태 프린트 선택	ALL CALL / LD (ON/OFF)	-	좌동	좌동
	3	프린트 용지 크기	80 / 29 자(ON/OFF)	-	좌동	좌동
	4	시스템별 전송률	GK-828/50/616: 0 : 300 1 : 1200 2 : 2400 3 : 4800 4 : 9600 GK-308A 300/1200(ON/OFF)	300	1200	좌동
	5	수신 전화 인쇄	YES/NO(ON/OFF)	-	NO	좌동

PGM NO	버튼	항목	범위	주장치		
				GK-308A	GK-616HB	GK-828/50HB
21		경보기능			좌동	좌동
		■ GK-308A:폰박스 링 선택	REPEAT/ONCE	ONCE	-	-
	1	경보 기능 선택	YES/NO	-	NO	좌동
	2	경보음 선택	REPEAT/ONCE	-	ONCE	좌동
	3	경보 스위치 감지 방법	CLOSE/OPEN	-	CLOSE	좌동
22	1	방송 경고음 지정	YES/NO	YES	좌동	좌동
23	1,2	릴레이 용도 지정	GK-828/50 LBC/DOOR GK-308A LBC/DOOR/ EPAGE/EMOH	LBC	사용 안함	LBC
24		사용하지 않음.	-	-	-	-
25		폰 박스 호출 시간	00-60(초)	20	좌동	좌동
26		사용하지 않음.	-	-	-	-
27		모든 내선 재호출 선택	YES/NO	사용 안함	좌동	NO
28		날짜 및 시간 변경	YYMMDDHHmmss (12 자리)	-	-	-
29		그룹 청취	YES/NO		좌동	좌동
30		국선 관련 프로그램			좌동	좌동
	1A	다이얼 방식	DTMF/PULSE	DTMF	좌동	좌동
	2A	야간 응답 허용	YES/NO	YES	좌동	좌동
	3A	DDD 허용	YES/NO	NO	좌동	좌동
	4A	재발신 종류	GROUND/LOOP	LOOP	좌동	좌동
	5A	메이크/브레이크울	60-40/66-33	66-33	좌동	좌동
	6A	다이얼 속도	10/20PPS(ON/OFF)	ON	좌동	좌동
	7A	국선 종류	0/1(CO/PBX)	CO	좌동	좌동
	1B	재발신 시간	01-20 (100m 초)	10	좌동	좌동
	2B	국선 그룹	0-7 0: 안 쓰는 그룹 1-7: 그룹 1-7	1	좌동	좌동
	3B	전용선 방식	0-1(R/D, E&M)	사용 안함	좌동	0 (R/D)
	4B	DISA 방식	0-3 0: 사용안함 1: 주/야간 2: 주간, 3: 야간	사용 안함	0	좌동
	5B	DID 방식	1-2 1:Immediate 2:Wink	사용 안함	좌동	1
	11	다음 국선 프로그램				
	12	이전 국선 프로그램				

PGM NO	버튼	항목	범위	주장치		
				GK-308A	GK-616HB	GK-828/50HB
31		일반 전화기 재발신 시간	01-20(100m 초)	05	좌동	좌동
32		사용하지 않음				
33		교환수 재호출 시간	000-255(초)	030	좌동	좌동
34	1-8	내선그룹 국선 착신 지정		사용안함	-	-
35	1-8	전화기 링 종류 변경	0.4 ON / 0.2 OFF 0.4 ON / 4 OFF or 1 ON / 4 OFF	CO:0.4/0.2 INT:1/4	좌동	좌동
36	1-2 1-4 1-8	내선 번호 변경 내선 번호 변경 내선 번호 변경	100-699	100-107	100-115	100-127/ 100-139
37		국선 점유 방법 선택	YES / NO (Circle / Last)	YES	좌동	좌동
38	1	자동 재다이얼 시간	030-255 (초)	사용안함	060	좌동
39	1	국선 다중회의 허용	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
40		내선 관련 프로그램 I			좌동	좌동
	1A	방송 기능	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
	2A	착신 거부 기능	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
	3A	시스템 단축 다이얼	YES/NO(ON/OFF)	YES	좌동	좌동
	4A	헤드 셋 사용	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
	5A	우선권 있는 국선 응답	YES/NO(ON/OFF)	YES	좌동	좌동
	6A	3 분 통화 경고음	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
	7A	착신 전환 (사용자)	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
	8A	ALARM SIGNAL	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
	1B	전화기 종류	1-6	1	좌동	좌동
	2B	내선 등급	1(주간)1(야간)-66	11	좌동	좌동
	3B	단축 다이얼 번호 지정	0-2	1	좌동	좌동
	4B	대리 응답 그룹	0-8 (최대 8 자리)	1	좌동	좌동
	5B	방송 구역	0-2 (최대 2 자리)	1	좌동	좌동
	6B	미리 지정된 착신 전환	100-699 (내선번호)	없음	좌동	좌동
	7B	사용 가능한 국선 그룹	0-7 (최대 3 자리/7 자리)	123	123456 7	좌동
	8B	국선 버튼 지정	XXXXX (BBLLR) BB : 버튼 번호 LL : 국선 번호 R : 0-3 0:없음, 1:주간, 2:야간, 3:주/야간 링		좌동	좌동
	9B	국선 버튼 디스플레이		없음	좌동	좌동
	10	A 페이지 선택			좌동	좌동
	11	B 페이지 선택			좌동	좌동
	12	내선 범위 선택			좌동	좌동

PGM NO	버튼	항목	범위	주장치		
				GK-308A	GK-616HB	GK-828/50HB
41	1	OFF-NET 전환 허용	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
42		사용하지 않음				
43		사용하지 않음				
44		착신 전환 무응답 시간	000-255(초)	사용 안함	015	좌동
45	1	변칙 다이얼 방지	YES/NO(ON/OFF)	NO	좌동	좌동
46		국선 다이얼 대기 시간	000-255(초)	030	좌동	좌동
47		사용하지 않음				
49		후크 스위치 DEBOUNCE 시간	00-99(100m 초)	사용 안함	좌동	좌동
50		예외 표 프로그램	최대 10 자리 0-9, *, # [거부/착신전환]	없음	좌동	좌동
	1	허용 표 A				
	2	거부 표 A				
	3	허용 표 B				
	4	거부 표 B				
51		외부 음악원 지정 (616/828/50HB)	0-2(내부,외부,VAU)	사용 안함	0 (내부)	좌동
52		내선 관련 프로그램 II			좌동	좌동
	1	DISPLAY 선택	KOR/ENG	ENG	좌동	좌동
	2	내선 전환 기능	ICM_TRF/NONE	None	좌동	좌동
	3	Door Open Control (308A)	DOOR YES/NO	NO	좌동	좌동
	3	음악청취 허용/거부 (616/828/50HB)	BGM YES/NO	사용 안함	NO	좌동
	4	Off-Net 전환 허용	OFF-NET YES/NO	사용 안함	NO	좌동
	5	Door Open Control (616/828/50HB)	DOOR YES/NO	사용 안함	NO	좌동
53	1-6	핫 라인 기능	FLX : 다목적버튼 COL : 국선 GRP : 국선 그룹 STA : 내선 번호 SPD : 단축다이얼 NONE : 사용안함	None	좌동	좌동
54		문 열림 시간	05-99(100m 초)	20	좌동	좌동
55		음성 안내 녹음 시간 분할	10/20/40/60/120(초)	사용 안함	30 초	좌동
56		국선 다이얼 제어 시간	00-99(100m 초)	05	좌동	좌동
57		핫라인 시작 시간	0-9 (초)	0	좌동	좌동

PGM NO	버튼	항목	범위	주장치		
				GK-308A	GK-616HB	GK-828/50HB
58	1-12	음성 안내 영역 용도 지정	1: DISA 주간 2: DISA 야간 3: DISA 통화 중 4: DISA ERROR 5: DISA 무응답 6: MOH 7: WAKE UP (828/50HB) 8: UCD1 9: UCD2	사용 안함	영역 1-4 DISA	좌동
59	1-4	음성안내 채널 용도 지정	1-3 1: MOH 2: DISA 3: UCD	사용 안함	영역 1-3 DISA	영역 1-4 DISA
60		시스템관련사항 초기치 지정				
61		국선관련사항 초기치 지정				
62		내선관련사항 초기치 지정				
63		예외표 관련사항 초기치 지정				
64		시스템단축다이얼 초기치 지정				
65		시스템 전체 초기치 지정				
66		DISA/DID 무응답 타이머	000-255 (초)	사용 안함	060	좌동
67		DISA 사용 허용 코드 지정	XXX	사용 안함	000	좌동
68		DISA 음성 안내 지정	YES/NO	사용 안함	NO	좌동
69		DISA 국선 사용 허용 지정	YES/NO	사용 안함	NO	좌동
70		전체 관련 사항 출력		사용 안함	없음	좌동
71		시스템 관련 사항 출력		사용 안함	없음	좌동
72		국선 관련 사항 출력		사용 안함	없음	좌동
73		내선 관련 사항 출력		사용 안함	없음	좌동
74		예외 표 출력		사용 안함	없음	좌동
75		공동 단축 다이얼 출력		사용 안함	없음	좌동

PGM NO	버튼	항목	범위	주장치		
				GK-308A	GK-616HB	GK-828/50HB
76	1	UCD 그룹 내 내선선택방법 (GK-616/828/50HB)	YES/NO (FIRST/CIRCLE)	사용 안함	NO	좌동
		팩스 국선/내선 지정 (308A)			좌동	좌동
	1	국선 지정		없음	-	-
	2	내선 지정		없음	-	-
77		DISA 내선 그룹 번호 다이얼 선택 (GK-828/50HB)		사용 안함		
	1	내선 그룹 번호에 의한 다이얼 (0-7)	YES/NO		NO	좌동
	2	내선 그룹 번호 또는 내선번호에 의한 다이얼	YES/NO		NO	좌동
	3	통화중인 내선 호출 시 통화중인 내선이 속한 내선그룹 호출	YES/NO		NO	좌동
		팩스 톤 감지 시간 (GK-308A)	05-30(초)	05	-	-
78		DISA 야간 처리 방법 (828/50HB)		-	Dial NO	좌동
		팩스국선호출시간 (308A)	1-3 (분)	1	-	-
79		일반 전화기 링 OFF 시간지정 (GK-308A)	3-4 (초)	4	사용 안함	좌동
	1-5	DISA 상태에 따른 처리 방법	1-3 1 : TONE (에러음) 2 : ATD(교환수호출) 3 : RETRY (재시도)	사용 안함		좌동
	1	내선 통화중인 경우			3	좌동
	2	오 다이얼 시 처리 방법			3	좌동
	3	무 응답 시 처리 방법			2	좌동
	4	입력 시간 경과 시 처리 방법			1	좌동
	5	CPTU 로 국선 끊어짐 감지 후 처리 방법			1	좌동
80		DID 수신 다이얼 수 지정	2-4 자리 수	사용 안함	좌동	3 자리
81		DID 숫자 변환 코드 지정	XX(0-9,#,*)	사용 안함	좌동	**
82		DID 호출 내선 통화 중 / 무응답 처리 방법 지정	1:TONE, 2:ATD	사용 안함	좌동	좌동
83		VAU TONE 감지 톤 반복 주기 지정	000-255(50m 초)	사용 안함	ON/OFF : 005	좌동
84		VAU TONE 감지 시간	3-9(초)	사용 안함	5(초)	좌동
85		VAU DISA DAY/NIGHT 안내 반복 재생	YES/NO	사용 안함	NO (1 회)	좌동

PGM NO	버튼	항목	범위	주장치		
				GK-308A	GK-616HB	GK-828/50HB
86		팩스국선/내선지정(GK-616HB)				
	1	국선 지정	01-03	사용 안함	없음	사용 안함
	2	내선 지정	100-699	사용 안함	없음	사용 안함
87		팩스 톤 감지 시간(GK-616HB)	05-30(초)	사용 안함	05	사용 안함
88		팩스 톤 국선호출 시간 (GK-616HB)	1-3(분)	사용 안함	1	사용 안함
89	1	일반전화기 링 OFF 시간 지정 (GK-616HB)	3-4(초)	사용 안함	4	사용 안함

◆ GK-46HB 시스템 호텔용

PGM NO	버튼	항목	범위	초기값
01		공동 보류 재호출 시간	000-255(초)	060
02		개별 보류 재호출 시간	000-255(초)	180
03		전환 재호출 시간	000-255(초)	045
04		미리 지정된 착신 전환 시간	00-99(초)	10
05		포즈 시간	1-9(초)	2
06		문 열림 시간	5-99(100m 초)	20
10		국선 링 감지 시간	2-9(100m 초)	3
11	1	선별 보류	시스템/개별(ON/OFF)	시스템
12		자동 비화 선택		
	1	자동 비화	YES/NO(ON/OFF)	YES
	2	경고음 지정	YES/NO(ON/OFF)	NO
13	1	교환수 호출	YES/NO(ON/OFF)	YES
14		체크인 시 내선통화 등급 변경		
	1	체크인 시 통화등급 변경 여부	YES/NO	NO
	2	체크인 시 지정되는 통화등급	1-4	4
15		교환수 지정	XXX,XXX(내선번호)	100
17		사설교환기 다이얼 코드	XX(2 자리수), 최대 5 개	없음
18		시내 통화 제한	YES/NO(ON/OFF)	NO
19	1-8	최대 시내통화 허용 횟수 지정	01-20	05
20		SMDR 기능 선택		
	1	SMDR 사용 여부	YES/NO(ON/OFF)	NO
	2	통화 형태 프린트 선택	ALL CALL/LD (ON/OFF)	LD
	3	프린트 용지 크기	80/29 자(ON/OFF)	80 자
	4	전송률	300/1200 (ON/OFF)	300
	5	착신 호출 프린트	YES/NO(ON/OFF)	NO
	6	SMDR 저장	YES/NO(ON/OFF)	NO
21		경보 스위치 감지 방법 선택		
	1	경보 선택	YES/NO (ON/OFF)	NO
	2	경보음 선택	Repeat/Once (On/Off)	ONCE
	3	경보 상태 감지	Close/Open (ON/OFF)	Close
22	1	방송 경고음 지정	YES/NO (ON/OFF)	YES
23		외부 제어 릴레이 용도 지정		
	1	문 열기 1 / 일반 릴레이 1	DOOR1/TG-RLY1	TG-RLY1
	2	문 열기 2 / 일반 릴레이 2	DOOR2/TG-RLY2	TG-RLY2
25		폰 박스 호출 시간	00-60	20 초
28		년/월/일, 시간 조정	10 자리	
29		그룹 청취 기능 선택	YES/NO	NO

PGM NO	버튼	항목	범위	초기값
30		국선 기능 선택 (A 페이지)		
	1	다이얼 방식	DTMF/PULSE	DTMF
	2	야간 응답 기능	YES/NO	YES
	3	국선별 DDD 허용	YES/NO	NO
	4	재발신 종류	GROUND/LOOP	Ground
	5	메이크/브레이크 울	60/40, 66/33	66/33
	6	펄스 다이얼 속도	10PPS/20PPS	10PPS
	7	국선 종류	0/1	CO(0)
	8	국선 감지 시간	0-9(100ms)	0
		국선 기능 선택 (B 페이지-[버튼 10])		
	1	재발신 시간	01-20	10(100ms)
	2	국선 그룹	1-7 그룹	1 그룹
	3	요금 계산 방식	1-3	1
31		일반 전화기 재발신 시간	01-20	05(100ms)
33		교환수 재호출 시간	000-255	030 초
35		일반 전화기 링 타입 지정		
	1	싱글 링 / 더블 링	YES/NO	싱글 링
36		내선 번호 변경	100-699	100-139
40		내선 기능 선택 (A 페이지)		
	1	방송 기능	YES/NO	NO
	2	수신 거부	YES/NO	NO
	3	공동 단축 다이얼	YES/NO	YES
	4	헤드 셋 사용	YES/NO	NO
	5	자동 착신 기능	YES/NO	YES
	6	3분 통화 경고음	YES/NO	NO
	7	착신 전환 허용	YES/NO	NO
	8	도난 경보음	YES/NO	NO
		내선 기능 선택 (B 페이지-버튼 11)		
	1	전화기 종류 지정	1-6	1(키폰)
	2	내선 등급 지정	11-66	11
	3	단축 다이얼 개수 지정	0-2	1
	4	대리 응답 그룹	0-8	1
	5	방송 구역	0-2	1
	6	사전 착신 전환	100-699	없음
	7	국선 발신 그룹	1-9	8=1-7
	8	국선 버튼 및 링 지정	BBLLR	
	9	국선 버튼 내용 확인		
44		착신 전환 무응답 시간	000-255	015 초

PGM NO	버튼	항목	범위	초기값
45	1	내선 발신 음 2 종음	YES/NO	NO
46		국선 다이얼 대기 시간	000-255	030 초
48		요금 등산 시작 시간	00-20	00 초
50		허용/거부 표		
	1	허용 표 A (8 자리)	01-16 개	없음
	2	거부 표 A (8 자리)	01-16 개	없음
	3	허용 표 B (8 자리)	01-16 개	없음
	4	거부 표 B (8 자리)	01-16 개	없음
51		음악 원 선택	0-2	0(내부)
52		내선 기능 선택		
	1	영문/한글 선택	YES/NO	영문(YES)
	2	내선 전환 허용	YES/NO	NO
	3	배경 음악 청취	YES/NO	NO
	4	릴레이 제어 허용	YES/NO	NO
53		핫 라인 기능	버튼 1 – 버튼 6	없음
56		국선 지연 시간	00-99	00ms
57		핫 라인 시작 시간	0-9	0 초
59		VAU4 채널 용도 지정	0(사용하지 않음)/ 1(MOH 채널 사용)	1(MOH)
60		시스템 관련 사항 초기화		
61		국선 관련 사항 초기화		
62		내선 관련 사항 초기화		
63		허용/거부 표 관련 사항 초기화		
64		공동 단축 다이얼 사항 초기화		
65		시스템 전체 초기화		
70		전체 관련 사항 프린트		
71		시스템 관련 사항 프린트		
72		국선 관련 사항 프린트		
73		내선 관련 사항 프린트		
74		허용/거부 표 관련 사항 프린트		
75		공동 단축 다이얼 번호 프린트		
76		통화 요금 계산표		
	1	휴일 표	1-31	
	2	할인 시간 대표		21:00-08:00
	3	단위 시간당 기본 요금	000-999	040 원
	4	국내 요금 부과 단위 시간표	0000-9999	
	5	국내 지역 등급 표 확인 및 등록		
	6	국내 새 지역 코드 및 등급 추가		
	7	국내 지역 코드 삭제		

재발신 01 공동 보류 재호출 시간

국선을 공동 보류 시켰을 때 보류시킨 가입자에게 다시 벨이 울리는 시간

사용방법 (초기값 : 060 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 01 을 다이얼 합니다.
- SYS HOLD RECALL 000-255**
060
- ③ 원하는 시간 3 자리(000~255)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 02 개별 보류 재호출 시간

국선을 개별 보류 시켰을 때 보류시킨 가입자에게 다시 벨이 울리는 시간

사용방법 (초기값 : 180 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 02 를 다이얼 합니다.
- EXC HOLD RECALL 000-255**
180
- ③ 원하는 시간 3 자리(000~255)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 03 국선 전환 재호출 시간

국선을 전환시켰을 때 상대방이 받지 않으면 다시 전환시킨 가입자에게 벨이 울리는 시간

사용방법 (초기값 : 045 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 03 을 다이얼 합니다.
- TRANSFER RECALL 000-255**
045
- ③ 원하는 시간 3 자리(000~255)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 04 사전 착신 전환 시간

내선 가입자에게 온 전화를 미리 지정된 내선 가입자에게 착신이 전환 될 때까지의 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 10 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 04 을 다이얼 합니다.
- PRESET FWD TIMER 00-99**
10
- ③ 원하는 시간 2 자리(00~99)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 05 포즈 시간

단축 다이얼 시 사용하는 국선이 PBX 인 경우 PBX 회선을 잡은 후 다이얼 을 시작할 때까지의 휴지 시간입니다.

사용방법 (초기값 : 2 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 05 를 다이얼 합니다.
- PAUSE TIMER 1-9**
2
- ③ 원하는 시간 1 자리(1-9)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 06 국선 대기 시간

국선을 대기 시킨 후 일정 시간이 지나도록 응답자가 없는 경우, 최초 국선 을 대기시켰던 사람에게 다시 링이 울리기까지의 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 180 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 06 을 다이얼 합니다.
- CALL PARK TIMER 000-255**
180
- ③ 원하는 시간 3 자리(000~255)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 07 주재자 없는 회의 통화 시간

회의 통화를 시도한 가입자가 회의 통화에서 빠져 나왔을 때 남아있는 가입자가 계속 통화를 할 수 있는 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 10 분)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 07 을 다이얼 합니다.
- CONFERENCE TIMER 00-99**
10
- ③ 원하는 시간 2 자리(00~99)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 08 내선 예약 표시음 시간

내선 예약이 되어 있는 가입자에게 내선 예약이 될 때부터 내선 예약이 되어있다고 알려주는 음이 나올 때까지의 시간을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 000 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 08 을 다이얼 합니다.
- M/W TONE TIMER 000-104**
000
- ③ 원하는 시간 3 자리(000~255)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 10 국선 링 감지 시간

국선 전화가 올 때 링을 감지하는데 필요한 최소 시간

사용방법 (초기값 : 3(100ms))

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 10 을 다이얼 합니다.
- CO RING DETECT 2-9**
3
- ③ 원하는 시간 1 자리(2-9)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 11 선별 보류 선택

공동 보류 시는 모든 내선가입자가 국선을 눌러 통화 할 수 있고, 개별 보류 시는 보류시킨 가입자만 국선을 잡아 통화 할 수 있습니다.

[보류]버튼을 한번 눌렀을 때 공동보류로 동작되게 할 것인지, 개별보류로 동작되게 할 것인지를 선택함

사용방법 (초기값 : 공동 보류)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 11 을 다이얼 합니다.

**HOLD PREFERENCE SYS_EXC
SYSTEM**

- ③ [버튼 1]의 불을 켜면 공동 보류, [버튼 1]의 불을 끄면 개별 보류가 됩니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 12 자동 비화

사용중인 국선을 다른 가입자가 끼어 들 수 있게 또는 불가능하게 할 것 인지와 끼어 들 때 경고음을 줄 것인지 말 것인지를 선택함.

사용방법 (초기값 : 끼어 들지 못함)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 12 를 다이얼 합니다.

**PRIVACY WARNING
YES NO**

- ③ [버튼 1]을 누르고 불을 켜면 끼어들기 못하고, 불을 끄면 끼어 들 수 있습니다.
- ④ [버튼 2]를 누르고 불을 켜면 경고음 송출, 불을 끄면 경고음을 송출하지 않습니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 13 교환수 호출

내선에서 “0”을 다이얼하여 교환수를 호출하는 것을 허용 또는 거부할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : YES)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 13 을 다이얼 합니다.

ATTD CALL ENABLE YES/NO
YES

- ③ [버튼 1]을 누르고 불을 켜면 호출 허용, 불을 끄면 호출할 수 없습니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 14 착신 국선 TOLL 제어

국선으로 호출이 들어왔을 때 응답한 경우, TOLL 제어를 할 것인지 여부를 프로그램 합니다.

사용방법 (초기값 : NO)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 14 를 다이얼 합니다.

INCOMING CO TOLL YES/NO
NO

- ③ [버튼 1]을 누르고 불을 켜면 허용, 불을 끄면 거부로 TOLL 체크 할 수 없습니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 15 교환수 지정

교환수 키폰 전화기는 보류시켰던 국선이 다시 울려도 받지 않거나 타 가입자가 받지 않는 국선의 벨이 마지막으로 울리는 키폰이며, 시스템에서는 교환수로 1명을 지정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : 100 번)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 15 를 다이얼 합니다.

ATTN STA ASSIGNMENT
100

- ③ 원하는 내선번호 3 자리(100~XXX)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 16 공동벨

소음이 심한 공장등에 공동 벨을 설치 시 국선이 울릴 때 공동 벨이 함께 울리도록 하는 내선을 지정합니다.

사용방법 (초기값 : 없음)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 16 을 다이얼 합니다.

LOUD BELL CONTROL ASSGN
###, ###

- ③ 지정할 내선 번호 3 자리(100~XXX)를 다이얼 합니다. 2 개의 내선번호를 지정할 수 있으며, ###는 공동 벨이 없거나 지정되지 않았음을 의미합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 17 PBX 다이얼 번호 지정

키폰 전화기를 PBX(사설 교환기)에 연결하여 사용할 경우에 PBX(사설 교환기) 가입자의 장거리 통화 제한을 위하여 한자리 또는 두 자리의 PBX 국선 점유 번호를 5 개까지 지정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : ##,##,##,##,##)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 17 을 다이얼 합니다.

PBX DIAL CODES

##, ##, ##, ##, ##

- ③ 원하는 코드 번호 2 자리씩 다이얼 합니다.
9# : 9 번
: 없음 (지울 때도 사용)
81 : 81 번
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 18 중역/비서 지정

중역이 착신 거부, 통화 중 상태이면 비서에게 착신할 수 있도록 중역/비서 쌍을 지정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : 없음)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 18 을 다이얼 합니다.

EXEC/SECY PAIRINGS

/

PAIR 1

- ③ 첫번째 쌍을 지정하기 위하여 [버튼 1]을 누릅니다.
- ④ 내선번호 6 자리(중역 내선번호/비서 내선번호)를 다이얼 합니다.
- ⑤ 중역/비서 2,3,4 쌍의 지정은 [버튼 2], [버튼 3], [버튼 4]를 누른 후 4 행과 같이 중역/비서를 지정합니다.
- ⑥ ###은 지정이 되어 있지 않거나 지울 때 사용합니다.
- ⑦ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑧ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 19 내선 그룹 지정

내선을 호출하거나 국선을 전환시킬 때 해당 내선이 소속되어 있는 내선그룹을 호출하면 통화중이 아닌 내선가입자에게 벨이 울리게 할 때 사용하며 최대 8 개 그룹, 각 그룹별 8 가입자까지 설정할 수 있습니다.

사용방법 (초기값 : 710 : 100~103

711 : 104~107

712 : 108~111

713 : 112~115

714 : 116~119

715 : 120~123

716 : 124~127

717 : 128~131)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 19 를 다이얼 합니다.

**HUNT GROUP 710 100, 101,
102, 103, , , ,**

1 710	2 711	3 712	4 713
5 714	6 715	7 716	8 717

- ③ 원하는 그룹 [버튼]을 누른 후 내선 번호 3 자리씩 최대 8 개의 내선가입자를 다이얼 합니다.
- ④ 다른 그룹까지 입력하려면 해당 그룹 [버튼]을 누른 후 3 항과 같이 입력합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 20 SMDR 기능 선택 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

옵션인 SIU 카드를 설치하여 RS-232C 포트에 PC 또는 프린터를 연결하여 통화 내역을 프린터 할 경우

[버튼 1] : 통화내역을 출력 할 것인지를 선택

[버튼 2] : 장거리 또는 시내 전화만 출력 할 것인지를 선택

[버튼 3] : 프린터 용지 크기 80 자/29 자 선택

[버튼 4] : 전송 속도 선택(다이얼 0~5 로 선택함)

0 : 9600 1 : 4800

2 : 2400 3 : 1200

4 : 600 5 : 300

[버튼 5] : 착신된 국선도 출력 할 것인지를 선택

사용방법

① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

② **[재발신]**버튼을 누르고 20 을 다이얼 합니다.

SDR	TPE	PNT	BDR	PIC
NO	LD	80	300	NO

③ **[버튼 1]**의 불을 켜면 통화내역 출력, 불을 끄면 출력을 하지 않습니다.
(초기값:출력 없음 - OFF)

④ **[버튼 2]**의 불을 켜면 시내전화도 출력, 불을 끄면 장거리 전화만 출력
합니다.(초기값: 장거리 전화만 출력 - OFF)

⑤ **[버튼 3]**의 불을 켜면 80 자, 불을 끄면 29 자 형태로 출력 합니다.
(초기값:80 자 형태 - ON)

⑥ **[버튼 4]** 전송 속도에 맞는 번호를 다이얼 합니다.(초기값:300)

⑦ **[버튼 5]** 불을 켜면 착신된 국선도 프린트, 불을 끄면 착신된 국선은
출력 하지 않습니다.(초기값: 착신국선 출력 없음 - OFF)

⑧ **[보류]**버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

⑨ **[ON/OFF]**버튼을 누릅니다.

재발신 21 도난 경보 기능

도난 경보용 스위치를 설치하여 주장치에 연결했을 때, 지정된 키폰 전화기에 경보 음(링)을 울려주는 기능입니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 21 을 다이얼 합니다.
- | | | |
|-------------|----------------|------------------|
| ALARM
NO | SIGNAL
ONCE | DETECT
CLOSED |
|-------------|----------------|------------------|
- ③ [버튼 1]로 도난경보기능을 사용할 것인지를 선택 (초기값:사용 안함-OFF)
 - ④ [버튼 2]로 경보 발생시 경보 음을 1 회만 또는 계속 울리게 선택 (초기값 : 1 회만 울림-OFF)
 - ⑤ [버튼 3]의 불을 켜면 경보 회로 닫혔을 때 동작, 끄면 경보회로가 열렸을 때 동작 (초기값 : CLOSE OFF)
 - ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑦ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 22 방송 경고음 지정

방송을 할 때 방송을 알리기 위한 경고음을 나가게 할 것인지를 결정합니다.

사용방법 (초기값: YES)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 22 를 다이얼 합니다.
- | |
|---------------------------------|
| PAGE WARNING TONE YES/NO
YES |
|---------------------------------|
- ③ [버튼 1]을 누르고 불을 켜면 경고음이 송출되고, 불을 끄면 경고음을 송출하지 않습니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 23 외부 제어 점점 지정

릴레이 점점 기능을 이용 공동벨/문열기를 지정합니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 23 을 다이얼 합니다.

PROGRAM CONTROL RELAY LBC1 LBC2

- ③ [버튼 1]을 누르고 불을 켜면 DOOR1 (문열기 1), 불을 끄면 LBC1(공동벨 1)로 선택됩니다.(초기값: LBC1 – OFF)
- ④ [버튼 2]을 누르고 불을 켜면 DOOR2(문열기 2), 불을 끄면 LBC2(공동벨 2)로 선택됩니다.(초기값: LBC2 – OFF)
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 25 폰 박스 호출 시간

폰 박스에서 호출이 있을 경우 내선가입자에서 벨이 울리는 시간을 설정합니다. 시간 내 응답이 없을 경우에는 벨이 울리는 것을 중지합니다.

사용방법 (초기값: 20 초)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 25 를 다이얼 합니다.

ICM BOX TIMER 00-60 20

- ③ 원하는 시간 2 자리(00-60)를 다이얼합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 27 보류 국선 재호출 방식 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

보류시킨 국선을 일정시간 받지 않은 경우 보류시킨 가입자에게 재 호출 링을 울려준 후, 이 가입자도 일정 시간 내에 받지 않은 경우 교환수에게로 재 호출 링을 울리게 할 것인지 전체 내선가입자에게 모두 재 호출 링을 울리게 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 (초기값 : NO)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 27 을 다이얼 합니다.

RECALL TO ALL STA YES/NO
NO

- ③ [버튼 1]의 불을 켜면 전체 가입자에게 재 호출 링, 불을 끄면 교환수에게만 재 호출 링이 울리게 됩니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 28 년,월,일,시간 조정

키폰 전화기의 액정화면에 표시되는 시간을 조정할 때 입력합니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 28 을 다이얼 합니다.

DATE & TIME
YY MM DD HH:MM:am

- ③ 년월일시간분(YY,MM,DD,HH,MM) 총 10 자리를 연속으로 다이얼합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 29 그룹 청취 기능

통화자가 송수화기를 들고 통화하는 내용을 키폰 스피커를 통하여 주위의 사람이 함께 들을 수 있는 기능입니다. (이때 통화자의 [ON/OFF] 버튼이 켜져 있어야 합니다.)

사용방법 (초기값: NO)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 29 를 다이얼 합니다.

MONITOR MODE YES/NO
NO

- ③ [버튼 1]의 불을 켜면 주위 사람들이 들을 수 있고, 불을 끄면 주위 사람들이 들을 수 없습니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 30 국선 관련 사항**A 페이지 기능 버튼**

DTMF/Pulse	UNA	Tool Override	Ground /Loop
Make/Break	Pulse Speed	CO/PBX	8
A 페이지선택	B 페이지선택	이전국선범위	이후국선범위

CO XX-XX : 국선 범위

- [버튼 1] : 전자식/기계식 (DTMF/Pulse)
 [버튼 2] : 야간 응답 기능(UNA)
 [버튼 3] : DDD 허용 (OVN)
 [버튼 4] : 재발신 종류(Ground/Loop)
 [버튼 5] : 메이크/브레이크율 (MAKE/BREAK%)
 [버튼 6] : 다이얼 속도(P S1)
 [버튼 7] : 국선/사설 교환기 내선(CO/PBX)
 [버튼 9] : A 페이지 선택
 [버튼 10] : B 페이지 선택
 [버튼 11] : 이전 국선 범위 선택
 [버튼 12] : 다음 국선 범위 선택

DTMF/PULSE (전자식/기계식) - 초기값 : 전자식(DTMF)

주장치에 연결되는 국선이 기계식 또는 전자식 국선인지 지정합니다.

[버튼 1]의 불을 켜면 전자식 국선, 불을 끄면 기계식 국선

예제 1) 국선 1 번을 기계식 국선으로 프로그램 시

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼합니다.

CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE

- ③ 국선범위(0101)를 다이얼합니다.
- ④ [버튼 1]을 누릅니다. (불이 꺼짐 : OFF)
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

UNA(야간 응답 기능) - 초기값 : 야간 응답 (ON)

야간에 야간 착신 벨로 지정되지 않은 내선가입자가 “777”을 다이얼하면 해당 국선을 당겨 받을 수 있도록 합니다.

[버튼 2]의 불을 켜면 야간 응답 가능, 불을 끄면 야간 응답 안됨.

예제 1) 국선 1 번~3 번까지 야간 응답을 하거나 못하게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼합니다.

CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼합니다.
- ④ [버튼 2]의 불을 켜거나 끄면 됩니다.(ON : 야간 응답 가능, OFF : 야간 응답 불가)
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

TOLL OVERRIDE (DDD 허용) - 초기값 : DDD 사용 불가 (OFF)

[버튼 3]의 불을 켜면 DDD 제한된 가입자가 해당 국선으로 DDD 사용 가능, 불을 끄면 DDD 사용 불가

예제 1) 국선 1 번~3 번까지 DDD 사용을 가능하게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼합니다.
[버튼 3]의 불을 켜거나 끄면 됩니다. (ON : DDD 사용, OFF:DDD 사용불가)
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

GROUND/LOOP (재발신 종류) - 초기값 : 재발신 GROUND FLASH 방식(OFF)

[버튼 4]의 불을 켜면 LOOP FLASH 이고, 불을 끄면 GROUND FLASH 방식으로 바꿉니다.

예제 1) 국선 1 번~3 번까지 LOOP FLASH 방식으로 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 4]의 불을 켜거나 끄면 됩니다.
(ON :LOOP FLASH, OFF:GROUND FLASH)
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PULSE RATIO (메이크브레이크율) - 초기값 : 66/33

[버튼 5]의 불을 켜면 MAKE/BREAK 율이 60/40 이고, 불을 끄면 66/33 으로 바뀝니다.

예제 1) 국선 1 번~3 번까지 60/40 방식으로 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 5]의 불을 켜거나 끄면 됩니다.
(ON :60/40, OFF:66/33)
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PULSE SPEED (다이얼 속도) - 초기값 : 다이얼 속도 10pps(ON)

[버튼 6]의 불을 켜면 10pps 이고, 불을 끄면 20pps 로 바뀝니다.

예제 1) 국선 1 번~3 번까지 다이얼 속도 20pps 로 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 6]의 불을 켜거나 끄면 됩니다. (ON :10pps, OFF:20pps)
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복해 입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

CO/PBX(국선 종류) - 초기값 : 일반 국선

전화국에서 오는 국선이 주장치 국선측에 연결됐을 때 일반국선으로 지정, 사설교환기 내선이 주장치 국선측에 연결됐을 때 PBX 로 지정함.

[버튼 7]을 누르고 “0”을 다이얼하면 국선이고, “1”을 다이얼하면 PBX 를 선택하는 것이 됩니다.

예제 1) 국선 1 번~3 번까지 일반국선으로 지정할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 7]을 누르고 “0”을 다이얼 합니다. (0 :국선, 1:PBX)
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복 입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

B 페이지 기능 버튼

Flash Time	Line Group	Tie Line Type	DISA
DID	6	7	8
A 페이지선택	B 페이지선택	이전국선범위	이후국선범위

CO XX-XX : 국선 범위

- [버튼 1] : 재발신 시간 (FLASH TIME)
 [버튼 2] : 국선 그룹(LINE GROUP)
 [버튼 3] : 전용선 종류 (TIE LINE TYPE- 0:R/D, 1:E/M)
 - **GK-308A/616HB** 시스템은 사용하지 않음.
 [버튼 4] : DISA 지정 - **GK-308A** 시스템은 사용하지 않음.
 [버튼 5] : DID 지정 - **GK-308A/616HB** 시스템은 사용하지 않음.
 [버튼 9] : A 페이지 선택
 [버튼 10] : B 페이지 선택
 [버튼 11] : 이전 국선 범위 선택
 [버튼 12] : 다음 국선 범위 선택

FLASH TIME (재발신 시간) - 초기값 10(100ms)

키폰 전화기의 재발신 버튼을 누를 때 재발신 또는 PBX 내선으로의 전환으로 인지되기 위한 시간 지정

예제 1) 국선 1 번~3 번을 후크 플래시 시간을 변경할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 1]을 누른 후 시간 2 자리(01-20)을 다이얼 합니다.
 - 다음 국선을 지정하려면 [버튼 11]을 누르고 ③~④번을 반복 입력 합니다.
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑦ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

LINE GROUP (국선 그룹 지정) - 초기값 : 1 그룹

부서가 다를 경우 여러 개의 국선을 부서별로 사용할 수 있도록 합니다.

- 예제 1) 국선 1 번은 1 그룹(100 번 내선만 사용하게 함)
 국선 2 번은 2 그룹(101 번~107 번이 사용하게 함)
 국선 3 번은 안 쓰는 국선일 경우

- 1 그룹 지정

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ③ 국선범위(0101)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 2]를 누르고, 국선 그룹에 해당하는 “1”을 다이얼 합니다.
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- 2 그룹 지정

- ① [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ② 국선범위(0202)를 다이얼 합니다.
- ③ [버튼 10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ④ [버튼 2]를 누르고, 국선 그룹에 해당하는 “2”를 다이얼 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

- 안 쓰는 그룹 지정

- ① [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

**CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE**

- ② 국선범위(0303)를 다이얼 합니다.
- ③ [버튼 10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ④ [버튼 2]를 누르고, 국선 그룹에 해당하는 “0”을 다이얼 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

❖ 재발신 40 에서 국선 발신 그룹을 지정하십시오.

TIE LINE TYPE(전용선 종류) - 초기값:0

전용선의 종류가 R/D 인지 E/M 인지를 지정합니다. (0:R/D, 1:E/M)

예제 1) 국선 1 번~3 번까지 E/M 방식으로 지정할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE

- ③ 국선범위(0103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 3]을 누른 후 전용선 종류에 해당하는 “1”을 다이얼 합니다.
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑦ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

DISA (DISA 국선 지정) - 초기값 : 0

외부에서 전화를 하면 시스템에서 받아 내선 다이얼 톤 또는 음성을 들려 주고(VAU 실장 시) 그 음성을 듣고 원하는 내선 가입자 번호를 다이얼 하여 연결하는 것을 DISA 기능이라 하며, 이 기능을 사용하고자 할 때 지정합니다.

(0: DISA 사용 안함, 1:24 시간 사용, 2:주간에만 사용, 3:야간에만 사용)

예제 1) 국선 1 번을 DISA 로 주,야간에 지정 사용 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “30”을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES
SELECT A CO LINE RANGE

- ③ 국선범위(0101)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 4]를 누른 후 “1”을 다이얼 합니다.
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑦ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

DID (DIRECT INWORD DIALING 방식 지정) - 초기값 : 1

DID 국선으로 호출 시 주장치에서의 응답 형태를 지정할 수 있습니다.

다이얼 1	IMMEDIATE START 방식
다이얼 2	WINK START 방식
다이얼 3	DELAY START 방식

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 30 을 다이얼 합니다.

CO LINE ATTRIBUTES SELECT A CO LINE RANGE
--

- ③ 국선 범위(0101)을 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 10]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 5]를 누르고 “1”을 다이얼 합니다. (초기에 “1”로 지정되어 있으며 국내에서는 현재 모두 이 방식으로 지정하면 됩니다.)
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑦ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 31 일반 전화기 재발신 시간

일반 전화를 사용 시 후크 스위치 동작 시간을 지정하여 후크플래시 또는 재발신으로 동작되는 시간을 지정합니다.

사용방법 - 초기값 : 5(100msec)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 31 을 다이얼 합니다.

**HOOK SWITCH TIME 01-20
05**

- ③ 시간 2 자리(00-20)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

예) 500msec 입력 시

- 전화를 돌려 줄 때는 후크 스위치 동작을 500msec 이내로 해야 합니다.
- 500msec 이상이면 전화가 끊어지고 다시 전화하는 것이 됩니다.

재발신 33 교환수 재호출 시간

전화를 보류, 전환 대기시켜 일정시간이 지나 재호출되어도 전화를 안받으면 교환수에게 최종으로 벨이 울리게 하는 시간입니다.

사용방법 - 초기값: 30 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 33 을 다이얼 합니다.

**ATTENDANT RECALL 000-255
030**

- ③ 시간 3 자리(000-255)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 34 내선 그룹 착신 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

인접전화 호출그룹으로 국선 착신지정을 할 때 사용하며 이때, 개별 내선으로 착신지정(재발신 40,B 페이지 버튼 8) 된 것을 해제해 주어야 합니다.

사용방법 -초기값: 없음

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 34 를 다이얼 합니다.

**CO RING ASSIGN TO HUNT
PRESS BTN 1~8 (GRP:1~8)**

- ③ 국선 착신을 지정할 내선 그룹(1~8) 버튼을 누릅니다.

**CO RING ASSIGN TO HUNT
SELECT A CO LINE RANGE**

- ④ 지정할 국선번호 범위를 4 자리로 다이얼하고, 링 착신 방법을 한자리 다이얼 합니다.

**CO XX-YY
SEL DAY/NIGHT (DIAL:0~3)**

- 0 : 링 착신 시키지 않음(착신 링 해제).
 - 1 : 주간 링 착신
 - 2 : 야간 링 착신
 - 3 : 주/야간 링 착신
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 35 일반전화기 링 타입 지정

국선 착신 링과 내선 착신 링 소리를 변경(싱글 링/더블 링)할 수 있습니다.

사용방법 - 초기값 : 국선 링-더블 링, 내선 링-싱글 링

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 35 를 다이얼 합니다.

**SELECT RING TYPE
CO 0.4/0.2/0.4/4 INT1/4**

- ③ [버튼 1]의 불을 켜면, 국선 링-싱글 링/내선 링-더블 링, 불을 끄면 국선 링-더블 링/내선 링-싱글 링
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 36 내선 번호 변경

초기값은 내선번호 100-139 로 되어 있는 것을 100-699 사이의 번호로 변경시킬 수 있습니다.

사용방법 – 초기값 : 100-139

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 36 를 다이얼 합니다.

01	02	03	04	05
100	101	102	103	104
- ③ [버튼 1]을 누르고 내선번호 3 자리씩 5 가입자 번호를 입력
 - 한 가입자만 변경하고자 할 때도 나머지 4 가입자 번호를 등록시켜야 합니다.
- ④ [버튼 2] ~ [버튼 8]을 누르고 같은 방법으로 번호를 변경합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 37 국선 점유 방식 선택

국선 그룹 선택 번호 (9,81~87) 다이얼 시 사용 가능한 국선 중 마지막 국선을 선택할 것인지 국선 그룹에 속하는 국선을 돌아가면서 점유하게 할 것인지를 선택합니다.

사용방법 – 초기값 : ROUND ROBIN (돌아가면서 점유)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 37 을 다이얼 합니다.

CO CHOICE-CIRCLE YES/NO YES

- ③ [버튼 1]의 불을 켜면, 돌아가면서 국선을 점유하고, 불을 끄면 마지막 국선을 점유합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 38 자동 재다이얼 간격 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

상대방이 전화를 받지 않거나 통화중일 때 몇 초 간격으로 자동 재다이얼을 할 것인가를 결정합니다.

사용방법 - 초기값 : 60 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 38 을 다이얼 합니다.
- AUTO REDIAL 030-255
060**
- ③ 시간 3 자리(030-255)를 다이얼 합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 39 국선 다중 회의 허용

내선 가입자가 2 개의 국선과 회의 통화를 하게 할 것인가를 선택합니다.

사용방법 - 초기값 : NO

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 39 를 다이얼 합니다.
- MULTI-LINE CONF YSE/NO
NO**
- ③ [버튼 1]의 불을 켜면, 다중 회의 허용, 불을 끄면 다중 회의 못함.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 40 내선 가입자 사항

내선 기능을 선택합니다.

A 페이지 기능 버튼

PAGE	DND	SYS SPD	HEADSET
PLA	3Min Warning	CALL FWD	ALARM
9	A 페이지선택	B 페이지선택	내선범위

STA XXX – XXX : 내선 범위

A 페이지 : A 페이지

- [버튼 1] : 방송 기능 (PAGE)
- [버튼 2] : 착신 거부 (DND)
- [버튼 3] : 공동 단축 다이얼 (SPD)
- [버튼 4] : 헤드 셋 사용 (HEAD SET)
- [버튼 5] : 자동 착신 (PLA)
- [버튼 6] : 3 분 통화 경고음 (3 MIN WARNING)
- [버튼 7] : 착신전환 (FWD)
- [버튼 8] : 알람 신호 (ALM) / 폰 박스 신호

● A 페이지 B 페이지 기능이란

많은 내선 기능의 선택을 12 개의 버튼으로는 모자라서 A 와 B 로 구분한 것이며 어느 페이지에서도 [버튼 10]과 [버튼 11]을 누르면 해당 페이지로 전환됩니다.

PAGE (방송 기능) - 초기값 : 사용 못함

내선 가입자별로 송수화기로 방송을 할 수 있도록 허용 여부를 지정합니다.
[버튼 1]의 불을 켜면 방송 기능 허용, 불을 끄면 방송 기능 사용 못함

예제 1) 내선 101 번에 방송기능을 사용하거나 사용 못하게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 1]을 눌러 불을 켜면 사용 가능, 끄면 사용을 합니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

DND(수신거부) - 초기값 : 사용 못함

내선가입자별 수신거부 기능을 사용 또는 사용 못하게 할 수 있으며 수신 거부 된 가입자를 호출하면 통화 중 음이 들립니다.

[버튼 2]의 불을 켜면 수신거부 기능을 사용할 수 있고, 불을 끄면 사용 못함.

예제 1) 내선 101 번에 수신거부기능을 사용하거나 사용 못하게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 2]를 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용 못하게 됩니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

SPD(공동 단축 기능) - 초기값 : 사용가능

여러 사람이 공동으로 많이 쓰는 전화번호를 단축 20-99 번지에 입력되었을 때 이 단축 번호를 가입자별로 사용 또는 사용하지 못하게 지정합니다.

[버튼 3]의 불을 켜면 공동 단축 다이얼을 사용, 불을 끄면 사용을 못합니다.

예제 1) 내선 101 번에 공동단축다이얼 기능을 사용하거나 사용 못하게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 3]을 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용을 못합니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

HEADSET (헤드 셋 사용) - 초기값 : 사용 못함

[버튼 4]의 불을 켜면 헤드 셋 기능 사용, 불을 끄면 사용불가

예제 1) 내선 101 번~104 번까지 헤드 셋 기능을 허용 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101104)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 4]를 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용을 못하게 됩니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PLA (자동 착신 기능) - 초기값 : 사용 가능

[버튼 5]의 불을 켜면 전화벨이 울릴 때 수화기를 들자마자 국선을 연결시켜주고 불을 끄면 착신되는 국선버튼을 눌러야만 통화가 됩니다.

예제 1) 내선 100~104 번에 자동 응답 기능을 허용 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 "40"을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(100104)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 5]를 눌러 불을 켜면 자동착신, 끄면 국선버튼을 눌러야 통화가 됩니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

WARNING (3 분 통화 경고음) - 초기값 : 송출 없음

[버튼 6]의 불을 켜면 3 분통화 경고음 송출, 끄면 송출하지 않습니다.

예제 1) 내선 100~104 번까지 자동 응답 기능을 허용한 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 "40"을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(100104)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 6]을 눌러 불을 켜면 경고음을 송출하며, 끄면 경고음을 송출하지 않습니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

FWD (착신 전환 기능) - 초기값 : 사용불가

다른 내선으로의 착신전환 기능을 사용하게 하거나, 사용하지 못하도록 할 때 사용합니다.

[버튼 7]의 불을 켜면 전환 기능 허용, 불을 끄면 사용 못함.

예제 1) 내선 101 번에 착신전환기능의 권한을 주거나, 사용 못하게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101101)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 7]을 눌러 불을 켜면 사용가능, 끄면 사용을 못하게 됩니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

ALM (도난 경보음/폰박스) - 초기값 : 폰박스 호출링 수신

[버튼 8]의 불을 켜면 알람 신호 선택, 불을 끄면 폰 박스 호출 링 수신 선택이 됩니다.

예제 1) 폰 박스에서 호출 시 101 번에 링을 울리게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101101)을 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 8]을 눌러 불을 켜면 알람 신호 수신, 끄면 폰 박스 호출 링 수신 선택이 됩니다.
 - 다음 내선범위를 지정하려면 [버튼 12]를 누르고 ③~④번을 반복입력 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.
 - 도난 경보 기능으로 사용할 경우는 주장치에 별도의 도난 스위치 등을 연결해야 합니다.

내선 기능을 선택합니다.

B 페이지 기능 버튼

ID	COS	BLK	PICK UP
Page Zone	Preset FWD	CO Access	BBLLR
DSP	A 페이지선택	B 페이지선택	내선범위

STA XXX – XXX : 내선 범위

B 페이지 : B 페이지

- [버튼 1] : 내선 종류 (ID)
- [버튼 2] : 내선 등급 (COS)
- [버튼 3] : 단축 다이얼 번호 지정 (BLK) – GK-828/50HB 만 사용
- [버튼 4] : 대리 응답 그룹 (PICK UP)
- [버튼 5] : 방송 구역 (PAGE ZONE) – GK-308A 시스템은 사용하지 않음.
- [버튼 6] : 미리 지정된 착신 전환 (PRESET FWD)
- [버튼 7] : 국선 발신 그룹 지정 (CO ACCESS)
- [버튼 8] : 버튼 및 링 지정 (BBLLR)

ID (전화기 종류) - 초기값 : 1 (키폰 전화기)

해당 내선 가입자가 어떤 종류의 전화기를 사용하는지 선택합니다.

[버튼 1]을 누르고 다음을 선택합니다.

- 1 : 키폰
- 2 : 폰 박스
- 3 : DSS/DLS
- 4 : PULSE 전화기
- 5 : MFC 전화기
- 6 : 8 버튼 키폰 전화기
- DSS 를 지정할 경우 다이얼 “3”을 누른 후, 연동시킬 내선번호를 입력해 주어야 합니다.
- 키폰전화기 및 일반전화기(MFC 전화기)는 특별히 지정하지 않아도 자동으로 지정됩니다.

예제 1) 내선 103~104 번까지 기계식 전화기를 설치 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(103104)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 1]을 누르고 “4”를 다이얼 합니다.
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑦ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

COS (내선 등급 지정) - 초기값 : 11

해당 가입자의 내선 등급을 지정하여 시외/국제 전화를 제어합니다.
[버튼 2]를 누르고 내선 등급 2 자리(11~66)를 다이얼 합니다.

- 1 등급 : 제약 없음
- 2 등급 : 허용/거부 표 A 에 의하여 제어됨
- 3 등급 : 허용/거부 표 B 에 의하여 제어됨
- 4 등급 : 시내통화만 가능
- 5 등급 : 국선 사용 불가
- 6 등급 : 수신만 가능

예제 1) 내선 101~103 번을 주간은 제약 없고, 야간은 시내 통화만 가능하게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 2]를 누르고 “14”를 다이얼 합니다. (주간 1 등급, 야간 4 등급)
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑦ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

예제 2) 내선 103~104 번에 대전(지역번호 : 042)은 허용하고 나머지 지역은 거부하고자 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(103104)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 2]를 누르고 “22”를 다이얼 합니다.
- ⑥ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

[허용/거부표 입력]

- ⑦ [재발신] 버튼을 누르고 “50”을 다이얼 합니다.

**EXECPTION TABLES
SELECT A TABLE**

- ⑧ [버튼 1]을 누릅니다. (허용표 A 입력)

ALLOW TABLE A
01 _____ 02 _____

- ⑨ 일련번호 “01”을 다이얼 합니다.
- ⑩ 지역 코드 “042”를 다이얼 합니다.
- ⑪ [버튼 2]를 누릅니다. (거부표 A 입력)

DENY TABLE A
01 _____ 02 _____

- ⑫ 일련번호 “01”을 다이얼 합니다.
- ⑬ 지역코드 중 처음 숫자 “0”을 다이얼 합니다.(모든 시외전화 거부)
- ⑭ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑮ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.
 - [버튼 5]는 각 일련번호에 입력되어 있는 지역 코드를 확인 할 경우 누릅니다.

BLK(개별 단축 다이얼 개수 지정) - 초기값 : 1(10 개)

[버튼 3]을 누르고 원하는 숫자를 다이얼 합니다.

0 : 개별 단축 다이얼을 사용할 수 없음.

1 : 개별 단축 다이얼을 00-09 까지 할당 (10 개 가능)

2 : 개별 단축 다이얼을 00-19 까지 할당 (20 개 가능)

- 다른 내선의 단축 다이얼 번호가 "0"이 할당되어 있을 때만 20 개가 가능합니다.

초기값은 각 내선 당 10 개까지 사용할 수 있도록 되어 있습니다.

사용방법 - 초기값 : 1(10 개)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 40 을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위 (XXX-XXX)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 3]을 누릅니다.
- ⑥ 원하는 번호를 1 자리(0~2) 다이얼 합니다.
- ⑦ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑧ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

PICK UP (대리 응답 그룹) - 초기값 : 1 그룹

걸려온 전화를 다른 사람이 대신 당겨 받는 기능으로 같은 그룹으로 각 내선을 지정할 때 사용합니다.

[버튼 4]를 누르고 속할 대리 응답 그룹 1 자리(0-8)를 다이얼 합니다.

0 : 아무 그룹에 속하지 않음

1 : 1 그룹

2 : 2 그룹

3 : 3 그룹

4 : 4 그룹

5 : 5 그룹

6 : 6 그룹

7 : 7 그룹 (내선 브렌치 그룹 1)

8 : 8 그룹 (내선 브렌치 그룹 2)

예제 1) 내선 100 번~102 번을 한 그룹으로 묶어 당겨 받게, 내선 103 번~104 번을 한 그룹으로 묶어 당겨 받게 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② **[재발신]**버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

STATION ATTRIBUTES SELECT A STA RANGE
--

- ③ 내선범위(100102)를 다이얼 합니다.
- ④ **[버튼 11]**을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ **[버튼 4]**를 누릅니다.
- ⑥ 대리 응답 그룹에 해당하는 1 자리 “1”을 누릅니다.
- ⑦ **[보류]**버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑧ **[버튼 12]**를 누릅니다. (다음 내선 범위 선택)
- ⑨ 내선범위(103104)를 다이얼 합니다.
- ⑩ 대리 응답 그룹 한자리 “2”를 다이얼 합니다.
- ⑪ **[보류]**버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑫ **[ON/OFF]**버튼을 누릅니다.

PAGE ZONE (방송 구역) - 초기값 : 1 구역

키폰 전화기 내선을 구역별로 지정하여 일부구역만 나눠서 방송하고자 할 때 지정합니다.

[버튼 5]를 누르고 속할 구역 그룹 1 자리 (0-2)를 다이얼 합니다.

0 : 어느 그룹에도 속하지 않음 (방송 청취 못함)

1 : 구역 1

2 : 구역 2

예제 1) 100~103 번 내선 가입자를 방송 구역 2 구역으로 지정 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② **[재발신]**버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(100103)를 다이얼 합니다.
- ④ **[버튼 11]**을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ **[버튼 5]**를 누릅니다.
- ⑥ 방송 구역 그룹 “2”를 누릅니다.
- ⑦ **[보류]**버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑧ **[ON/OFF]**버튼을 누릅니다.

FWD (사전 착신 전환 기능) - 초기값 : 없음

해당 내선에 링이 착신된 후 일정 시간 내에 응답하지 않는 경우 착신되는 전화를 다른 가입자에게 울리도록 하는 기능입니다.

이때 착신 전환되는 시간은 재발신 04 에서 지정하며 초기값은 10 초입니다.

[버튼 6]을 누르고 내선 번호 3 자리를 다이얼 합니다.

예제 1) 103 번을 104 번으로 착신 전환 시킬 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② **[재발신]**버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(103103)를 다이얼 합니다.
- ④ **[버튼 11]**을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ **[버튼 6]**을 누릅니다.
- ⑥ 착신 전환 시킬 내선번호 “104”를 다이얼 합니다.
- ⑦ **[보류]**버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑧ **[ON/OFF]**버튼을 누릅니다.

CO ACCESS (국선 발신 그룹) - 초기값 : 8 (모든 국선 사용 가능)

해당 내선 가입자가 어느 국선 그룹을 사용하도록 할 것인가를 지정합니다.

[버튼 7]을 누르고 국선 그룹을 지정합니다.

- 1: 1 그룹 사용 가능
- 2: 2 그룹 사용 가능
- 3: 3 그룹 사용 가능
- 4: 4 그룹 사용 가능
- 5: 5 그룹 사용 가능
- 6: 6 그룹 사용 가능
- 7: 7 그룹 사용 가능
- 8: 모든 국선 그룹 사용 가능
- 9: 모든 국선 사용 불가

예제 1) 내선 103~104 번을 국선 2 그룹과 3 그룹만 사용가능 하도록 지정할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)
- ② [재발신]버튼을 누르고 "40"을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(101103)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)
- ⑤ [버튼 7]을 누릅니다.
- ⑥ 국선 그룹 (1-9) 중 "2"와 "3"을 연속으로 다이얼 합니다.
- ⑦ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)
- ⑧ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.
- 재발신 30 에서 국선그룹이 미리 지정되어 있는지 확인하십시오.

BBLLR (국선 버튼 및 링 지정)

초기값: 버튼 1~버튼 8=국선 1 번~국선 8 번 버튼,
 버튼 9~버튼 24=내선 100 번 ~내선 115 번 버튼으로 지정되어 있고,
 착신 링 지정은 내선 100 번에만 모든 국선이 주/야간 착신 링 지정 되어 있음.

[버튼 8]을 누르고 국선 버튼 및 링 지정의 5 자리를 입력합니다.

BB : 버튼 지정 (01-24)

LL : 국선 지정 (01-14)

R : 링 상태 (0-3)

0 : 링이 안 울림

1 : 주간에 링 울림

2 : 야간에 링 울림

3 : 주/야간에 모두 링 울림

사용방법

① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

② [재발신]버튼을 누르고 40 을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

③ 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.

④ [버튼 11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

⑤ [버튼 8]을 누릅니다.

⑥ BBLLR 에 해당하는 5 자리를 다이얼 합니다.

⑦ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)

⑧ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

예제 1) 내선범위(103-103)의 버튼 1 에 국선 1 을 지정하여 사용하며, 주야간 모두 링이 울리게 지정할 때

① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들림)

② [재발신]버튼을 누르고 “40”을 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

③ 내선범위(103103)를 다이얼 합니다.

④ [버튼 11]을 누릅니다. (B 페이지 선택)

⑤ [버튼 8]을 누릅니다.

⑥ “01013”을 다이얼 합니다.

⑦ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들림)

⑧ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

- 국선으로 지정된 1 번 버튼을 사용자 버튼으로 할 경우 “01###”을 하면 지워집니다.

재발신 41 착신 국선 외부로 착신 전환 허용 여부 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

착신된 국선을 임의의 외부전화로(전화번호) 착신전환이 되도록 할 것인지 여부를 결정합니다.

사용방법 - 초기값 : NO

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 41 을 다이얼 합니다.

**CO TO CO OFF-NET FWD Y/N
NO**

- ③ [버튼 1]을 눌러 불을 켜면 외부로 착신전환 허용, 불을 끄면 외부로 착신전환 불가
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

- 재발신 41 에서는 시스템 전체적으로 착신국선 외부로 착신전환 기능을 허용할 것인지를 지정하는 것이며, 이와 별도로 재발신 52 의 버튼 4 에서 내선별로 착신국선 외부로 착신전환 권한이 허용되어 있는 내선만이 기능을 사용할 수 있습니다.

재발신 44 착신전환 무응답 시간 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

무 응답 시 착신 전환 기능을 사용 할 경우 이 시간이 경과한 후 전환시킨 가입자에게 링이 울립니다.

사용방법 - 초기값 : 015 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 44 를 다이얼 합니다.

**CALL FWD NO ANS 000-255
015**

- ③ 원하는 시간 3 자리(000-255)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 45 변칙다이얼 방지(내선 발신음 2 중음)

DDD 제어를 위해 체크하는 기능으로 2 중 다이얼 톤을 들을 수 있습니다.

사용방법 - 초기값: NO

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 45 를 다이얼 합니다.

PREVENT ILLEGAL DIAL Y/N
NO

- ③ [버튼 1]을 눌러 불을 켜면 TOLL CHECK, 불을 끄면 CHECK 안함.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 46 국선 다이얼 대기 시간

사용자가 국선을 잡고 첫 숫자를 다이얼하기까지의 시간으로서 일반 전화기에서만 해당되며 허용하지 않는(도둑전화)을 방지하기 위한 것입니다.

- 국선 교환기의 대기 시간이 20 초이므로 그 이상의 값으로 지정해야 합니다.

사용방법 - 초기값 : 30 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 46 를 다이얼 합니다.

CO DIAL WAIT TMR 000-255
030

- ③ 원하는 시간(000-255)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 49 후크 스위치 DEBOUNCE 시간 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

일반 전화기 가입자가 국선 통화 후 온 후크 할 때 후크 스위치의 떨림에 의한 백 리콜을 방지하기 위한 시간을 지정합니다.

사용방법 - 초기값 : 10(x100ms)


- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 49 를 다이얼 합니다.

HOOK SWT DEBOUNCE 01-99
10

- ③ 원하는 시간(01-99)을 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 50 허용/거부 표 입력

내선가입자가 2 등급일 경우 허용/거부표 A 에 의하여 제어되고 3 등급일 경우 허용/거부표 B 에 의하여 제어됩니다.

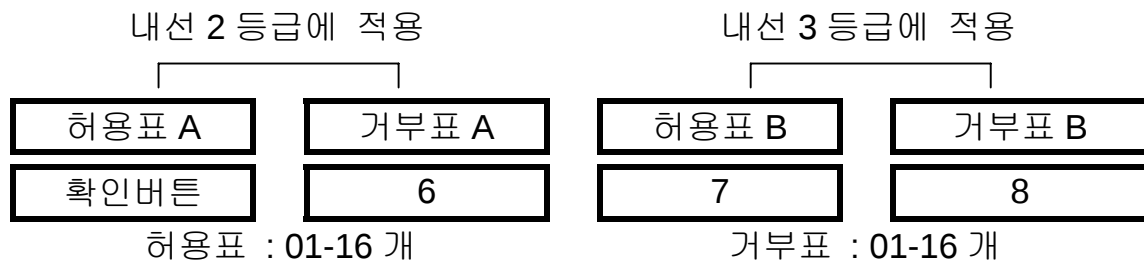

DDD 관련 완벽한 제어를 위해 재발신 56 번에서 국선 다이얼 지연시간을 초기값인 “00(x100ms)”에서 “05(x100ms)” 정도로 조정해 주면 좋습니다.

- 참조 : 재발신 40 내선등급 사항 참조

재발신 51 음악원 선택 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

내부/외부 음악원 연결 시 프로그램으로 선택합니다. (이때 MBU 의 쇼트핀 위치를 확인합니다.)

- 0 : 내부음악 (쇼트핀은 INT 위치)
- 1 : 외부 카세트 (쇼트핀은 EXT 위치)
- 2 : 음성 안내 장치 VAU4 (쇼트핀은 INT 위치)

카세트를 외부 음악원으로 설치하고자 할 경우

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 51 을 다이얼 합니다.
- ③ 다이얼 “1”을 선택합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 52 내선 기능 선택

영문/한글 선택 - 초기값: 영문(ON)

한글표시 가능한 키폰전화기의 액정표시 초기값은 영문으로 되어 있으며, 이를 한글로 변경할 때 사용합니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 52 를 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 1]을 눌러 불을 켜면 영문, 불을 끄면 한글로 표시됩니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

내선 전환 허용 금지 - 초기값 : 사용 못함

키폰 또는 일반 전화기에서 내선 전환기능 사용을 허용하거나 사용 못하도록 할 때 지정합니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 52 를 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 2]를 눌러 불을 켜면 내선 전환 허용, 불을 끄면 내선 전환 기능을 사용할 수 없습니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

배경 음악 청취 기능 - 초기값 : 거부 (GK-828/50HB 만 사용)

자체 키폰 전화기에서 스피커를 통해 배경음악을 듣는 것을 허용 또는 거부 할 수 있습니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 52 를 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 3]을 눌러 불을 켜면 배경음악 청취 허용, 불을 끄면 배경음악 청취 불가.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

착신 국선 외부로 착신 전환 - 초기값 : 거부(GK-308A 시스템의 경우 사용하지 않음.)

해당 내선에서 착신국선 외부로 착신전환 기능(OFF-NET FORWARD)을 사용하게 할 것인지 여부를 지정합니다.

이와 별도로 재발신 41 에서 시스템적으로 착신국선 외부로 착신전환 기능이 허용되어 있어야만 사용 가능합니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 52 를 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 4]를 눌러 불을 켜면 착신 국선 외부로 착신 전환 허용, 불을 끄면 착신 국선 외부로 착신 전환 불가
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

문열기 기능 - 초기값 : 거부(GK-308A 시스템의 경우 [버튼 3]에 해당합니다.)

해당 내선에서 문 열기 기능을 사용하게 할 것인지 여부를 지정합니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 52 를 다이얼 합니다.

**STATION ATTRIBUTES
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(XXX-XXX)를 다이얼 합니다.
- ④ [버튼 5]를 눌러 불을 켜면 문 열기 허용, 불을 끄면 문 열기 불가
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 53 핫 라인 기능

사용자가 수화기를 들거나 ON/OFF 버튼을 누르면 핫라인 시작 시간에 이르면 버튼 조작 없이 미리 지정된 기능이 자동으로 수행됩니다.

사용방법 - 초기값 : 없음

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 53 을 다이얼 합니다.

**HOT LINE
SELECT A STA RANGE**

- ③ 내선범위(XXX-XXX)를 지정하고 해당 버튼을 누릅니다.
 [버튼 1]: 다목적 버튼 지정
 [버튼 2]: 국선 지정
 [버튼 3]: 국선 그룹 지정
 [버튼 4]: 내선 번호 지정
 [버튼 5]: 단축 다이얼 지정
 [버튼 6]: 버튼 1~5 번 내용을 삭제
- ④ [버튼 1] ~ [버튼 5] 중 하나를 선택하고 다이얼로 필요한 값을 입력합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 54 문 열기 시간

외부 제어 접점을 문 열기로 사용 시 문을 열기 위한 릴레이가 동작되는 시간을 지정합니다.

사용방법 - 초기값:20(100ms)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 54 를 다이얼 합니다.

**DOOR OPEN TIMER 05~99
20**

- ③ 원하는 시간을 2 자리(05~99)로 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 55 VAU 녹음 시간 분할 (총 120 초) - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

VAU4 카드에 녹음 할 안내 음성을 (총 120 초) 용도에 따라 몇 개로 나누어 사용할 것인지를 지정합니다.

(재발신 58 을 참조하신 후 몇 개로 나눌 것 인지 결정하십시오.)

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 55 를 다이얼 합니다.

VAU MODE 1~6 : 3(30s)
10s 20s 30s 40s 60s 120s

- ③ 다이얼로 “1~6” 중 한자리를 다이얼 합니다.
 1 : 10 초씩 12 등분
 2 : 20 초씩 6 등분
 3 : 30 초씩 4 등분
 4 : 40 초씩 3 등분
 5 : 60 초씩 2 등분
 6 : 120 초씩 1 등분
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

녹음방법 - 교환수 키폰 전화기(초기값:100 번)에서 녹음

- ① 다이얼로 7*01~7*04 중 영역을 선택한 후 키폰 전화기의 송수화기 또는 MDF 의 외부 JACK 을 통해서 녹음 시킵니다.
 예) 영역 1 에 녹음 시킬 경우
 - 7*01 을 다이얼 합니다.
 - 1~2 를 다이얼 합니다.
 1 : 키폰 송수화기로 녹음 시
 2 : JACK 으로 녹음 시
 - [보류]버튼을 누른 후 입력을 시작합니다.
 - 녹음이 완료된 후 다시 [보류]버튼을 누릅니다.
- ② [보류]버튼을 누르면 녹음이 종료됩니다.

녹음확인방법

- 교환수 키폰 전화기(초기값:100 번)에서 각 영역별로 7#01~7#04 를 다이얼하여 확인합니다.

재발신 56 국선 다이얼 지연 시간

사용자가 국선 버튼 혹은 국선 다이얼을 시도했을 때 실제 국선과 연결시켜 주는 시간 간격을 말합니다. 이는 낮은 등급의 사용자가 등급제어를 피해 장거리 통화를 하는 행위를 방지하는 기능으로서 초기 00ms 인 시간을 늘려주면 됩니다.

사용방법 – 초기값 : 00(100ms)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 56 을 다이얼 합니다.

CO DIAL DELAY TMR 00-99
00

- ③ 시간 2 자리(00-99)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 57 핫 라인 시작 시간

사용자가 수화기를 들고 몇 초 후에 핫라인 기능이 시작되게 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값: 0 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 57 을 다이얼 합니다.

HOT LINE TIMER 0-9
0

- ③ 원하는 시간 1 자리(0-9)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 58 VAU 분할 영역 용도 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

재발신 55 에서 분할한 VAU 의 각 영역에 녹음할 안내 음성의 용도를 지정합니다.

재발신 55 에서 프로그램을 변경하지 않은 경우 초기값은 다음과 같습니다.

- 1 번 영역 : DISA 주간 안내 음성
- 2 번 영역 : DISA 통화 중 안내 음성
- 3 번 영역 : DISA 오 다이얼 시 안내 음성
- 4 번 영역 : DISA 다이얼 입력시간 초과 시 안내 음성

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 58 을 다이얼 합니다.

**VAU SEGMENT PROGRAM
SELECT FLX BTN 1-12**

- ③ [버튼 1] ~ [버튼 12] 중 하나를 눌러 음성 메시지 영역을 선택합니다.
([버튼 1] 선택 시)

**01 SEG : DISA-DAY
1DAY 2NIG 3BUSY 4ERR 5TO**

- ④ 용도에 맞는 한자리(1~9)를 다이얼 합니다.
 - 1 : DISA 주간 안내 음성(DISA-DAY)
 - 2 : DISA 야간 안내 음성(DISA-NIGHT)
 - 3 : DISA 통화 중 안내 음성(DISA-BUSY)
 - 4 : DISA 오 다이얼 시 안내 음성(DISA-INVALID)
 - 5 : DISA 입력시간 초과 시 안내 음성(DISA-TIMEOUT)
 - 6 : 보류음악(MOH)
 - 7 : 기상시간을 알려주는 벨이 울릴 때 수화기를 들면 들려주는 안내 음성 (WAKE-UP)
 - 8 : UCD1 안내 음성(UCD 1)
 - 9 : UCD2 안내 음성(UCD 2)
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 59 VAU 채널 용도 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

VAU의 4개의 채널을 어떤 용도로 사용할 것인지를 결정합니다.

VAU에 녹음한 보류음악이나 UCD 멘트를 사용하려면 여기서 4개의 채널 중 1~2개의 채널을 해당 채널의 용도로 지정해 주어야만 됩니다.

사용방법 - 초기값 : 2(4개 채널 모두 DISA 채널)

- ① *7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 59를 다이얼 합니다.

**SELECT VAU CHANNEL
1~4 BTN OR 01~03 DIAL**

- ③ [버튼 1] ~ [버튼 4] 중 하나를 눌러 채널을 선택합니다.
- ④ 다이얼로 용도를 한 자리(1~3)로 지정합니다.
 - 1 : MOH 채널
 - 2 : DISA 채널
 - 3 : UCD 채널
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 60~65 초기화 관련 사항

다음 사항의 초기화를 시킬 경우

재발신 60 : 시스템 관련 사항 초기화

재발신 61 : 국선 관련 사항 초기화

재발신 62 : 내선 관련 사항 초기화

재발신 63 : 예외표 관련 사항 초기화

재발신 64 : 공동 단축 다이얼 관련 사항 초기화

재발신 65 : 모든 데이터 초기화

예제 1) 시스템 관련 사항 프로그램을 초기화 시키고자 할 경우

- ① *7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 60을 다이얼 합니다.

**INITIALIZE SYS PARAM
PRESS HOLD**

- ③ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ④ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 66 DISA/DID 무응답 시간- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA/DID 로 전화가 걸려왔을 때 무응답으로 간주하는 시간을 말합니다.

사용방법 – 초기값 : 60 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 66 을 다이얼 합니다.

**DISA/DID NO ANS 000-255
060**

- ③ 원하는 시간 3 자리(000-255)를 다이얼 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 67 DISA 국선 재사용 허용 코드 지정- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 전화를 건 후 내선을 호출하지 않고 다시 외부 국선을 사용하고자 할 때 입력해야만 하는 코드(비밀번호)를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : 000

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 67 을 다이얼 합니다.

**DISA ACCESS CODE
000**

- ③ 다이얼로 세자리 숫자(XXX)를 입력합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 68 DISA 음성 안내 송출- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 기능 사용 시 음성 안내를 할 것인지 내선 다이얼 톤을 들려 줄 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : DISA 안내음성 송출하지 않음(내선 다이얼 톤 송출).

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 68 을 다이얼 합니다.

**DISA VOICE GUIDE YES/NO
NO**

- ③ [버튼 1]을 눌러 불을 켜면 음성안내 송출, 불을 끄면 내선다이얼 톤 송출
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 69 DISA 국선 재사용 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선을 통하여 다시 외부 국선을 사용할 수 있도록 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : NO

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 69 을 다이얼 합니다.

**CO ACCESS OF DISA YES/NO
NO**

- ③ [버튼 1]을 눌러 불을 켜면 국선 사용 가능, 불을 끄면 내선 번호만 다이얼 할 수 있습니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 70~75 인쇄 관련 사항 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

다음 사항을 프린트 할 경우

재발신 70 : 전체 관련 사항 프린트

재발신 71 : 시스템 관련 사항 프린트

재발신 72 : 국선 관련 사항 프린트 – 버튼 12(국선범위 XX-XX)

재발신 73 : 내선 관련 사항 프린트 – 버튼 12(내선범위 XXX-XXX)

재발신 74 : 허용/거부표 관련 사항 프린트 (버튼 1~버튼 4)

재발신 75 : 공동 단축 다이얼 번호 프린트 – 버튼 12(30~99 까지 프린트)

예제 1)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 “해당번호”를 다이얼 합니다.

**PRINT SYSTEM DATA
PRESS HOLD**

- ③ 해당 버튼을 누릅니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 76 내선 그룹 링 인가 형태 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 전화를 건 후 내선그룹번호(710-717)를 다이얼 하거나 내선 그룹으로 국선 링 착신 지정 시 그룹 내 어떤 내선부터 링을 인가 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 - 초기값 : NO (돌아가면서 링을 줌)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② **[재발신]**버튼을 누르고 76 을 다이얼 합니다.

**UCD MEMBER FIRST CHOICE
NO**

- ③ **[버튼 1]**을 눌러 불을 켜면 항상 첫번째 내선부터 링을 인가하고, 불을 끄면 한번씩 돌아가면서 링을 인가합니다.
- ④ **[보류]**버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ **[ON/OFF]**버튼을 누릅니다.

재발신 77 DISA 다이얼 시 내선 그룹 번호 1 자리 입력 - GK-308A 시스템 사용 없음.

DISA 안내 음성을 듣고 그룹번호에 의한 한자리 다이얼을 할 것인지 또는 개별 내선번호(100~699)나 내선그룹번호(710~717) 세자리 숫자를 눌러 직접 호출 할 것인지 등을 선택합니다.

사용방법 - 초기값 : NO

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 77 을 다이얼 합니다.

ONLY / CNV / BUSY HUNT		
NO	NO	NO

- ③ [버튼 1] 눌러 불을 켜면 1 자리 호출로 사용, 불을 끄면 3 자리 호출
[버튼 2] 눌러 불을 켜면 1/3 자리 겸용 호출, 불을 끄면 3 자리 호출
[버튼 3] 눌러 불을 켜면 개별 내선 호출 시 해당 내선이 통화중일 때 그룹 내 다음 내선으로 넘어가고, 불을 끄면 넘어가지 않음.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

참 고

그룹번호에 의해서 한자리 다이얼로 사용하고자 하면 재발신 19 에서 내선 그룹을 만들어 주어야 하며, 이때

710 → 0

711 → 1

712 → 2

713 → 3

714 → 4

715 → 5

716 → 6

717 → 7 로 대응되며, 710 그룹을 호출할 경우 "0"만 누르면 됩니다.

재발신 78 DISA 야간 운용 방법 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선을 야간에 사용 시 야간 안내 음성을 송출한 후 내선 다이얼을 받아들일지, 또는 끊을지, 미리 지정된 전화기로 착신되도록 할 것인지를 지정합니다.

사용방법 - 초기값 : 1 (다이얼 받아 들임)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 78 을 다이얼 합니다.

**DISA NIGHT ACT : DIAL
1DIAL-NUM 2TONE 3PRE-SET**

- ③ 다이얼로 운용 방법을 한자리 (1-3) 지정합니다.
 - 1 : 주간처럼 다이얼 받아 들임.
 - 2 : 국선 끊음.
 - 3 : 미리 지정된 내선으로 착신 지정
 - “3”을 누른 후에는 내선번호 또는 내선 그룹 번호를 입력하여 주어야 합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 79 DISA 의 상태에 따른 처리 방법 지정 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 전화를 한 후 내선 호출 시 통화 중이거나, 잘못된 내선번호, 무응답 시, 아무 다이얼도 누르지 않을 때 또는 CPT 회로가 국선이 끊어진 톤을 감지 후 어떻게 처리할 것인지를 지정합니다.

사용방법

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 79 를 다이얼 합니다.

**DISA BUSY/NO/ERROR DEST
PRESS FLX KEY 1~5**

- ③ [버튼 1] ~ [버튼 5] 중 하나를 선택합니다.

버튼	내 용	초기값
1	통화중인 경우 처리 방법 지정	3(재시도)
2	오 다이얼 시 처리 방법 지정	"
3	무 응답 시 처리 방법 지정	2(교환수연결)
4	입력 시간 초과 시 처리 방법 지정	"
5	CPT 회로가 끊어진 국선톤 감지 후 처리 방법 지정	"

[버튼 1]을 누를 경우

**DISA BUSY : RETRY
1:TONE 2:ATTD 3:RETRY**

- ④ 다이얼로 원하는 방법을 한자리(1-3)로 선택합니다.
1 : TONE 으로 송출(국선 끊음)
2 : 교환수로 연결
3 : 다시 안내 메시지 송출
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 80 DID 수신 자릿수 지정 (2-4) - 828/50HB 에서 사용

전화국 교환기로부터 DID 국선을 통하여 보내어 키폰시스템 측에서 받아들이는 DID 자릿수를 지정할 때 사용합니다.

사용방법 - 초기값 : 3 자리

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 80 을 다이얼 합니다.

**DID RECEIVE DIGIT NUM
3**

- ③ 다이얼로 (2-4) 중 한자리를 선택합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 81 DID 숫자 변환 코드 지정- 828/50HB 에서 사용

전화국으로부터 받아들이는 숫자중 앞자리 2 자리를 변환시킬 수 있습니다.
(내선번호와 전화국으로부터 받은 번호가 일치하지 않을 때 사용)

사용방법 - 초기값 : * * (들어온 대로 받아 들임.)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 81 을 다이얼 합니다.

DID DIGIT CONV ; DIAL 2 DGT
* * # :DELETE, * :USING

- ③ 2 개의 숫자를 다이얼 합니다. (0~9, #, * 사용가능)
: 무시, * : 들어온 대로 받아들이м.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 82 DID 통화 중/무응답 시 처리 방안- 828/50HB 에서 사용

DID 국선으로 걸려온 전화에 대하여 내선가입자가 통화 중 또는 무응답일 경우 통화 중 톤을 내보낼 것인지 교환수로 가게 할 것인지 지정할 수 있습니다.

사용방법 - 초기값 : TONE

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 82 를 다이얼 합니다.

DID BUSY/NO ANSWER DEST
TONE

- ③ 다이얼로 처리방법 (1~2)을 1 자리 입력합니다.
1(TONE) : TONE 을 송출합니다.
2(ATD) : 교환수를 호출합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 83 VAU 감지 톤 주기- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 들어온 외부 가입자가 VAU 안내음성을 듣는 중에 국선을 끊을 경우, VAU의 CPT 회로가 감지할 톤의 주기를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : ON/OFF 각각 005(x50ms)

- ① *7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 83을 다이얼 합니다.

VAU TONE CADENCE(50ms)
ON : 005 OFF:005

- ③ 시간을 입력하기 위해 [버튼 1]을 누르고 3 자리(000-255)로 원하는 시간을 두 번(ON/OFF 시간) 입력합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 84 VAU 톤 감지 시간- GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 들어온 외부 가입자가 VAU 안내음성을 듣는 중에 국선을 끊을 경우, VAU의 CPT 회로가 톤을 얼마동안 감지할 때 국선에서 끊었다고 판단할 것인지를 지정합니다.

사용방법 – 초기값 : 5 초

- ① *7764를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 84를 다이얼 합니다.

VAU TONE TIME 3-9
5

- ③ 톤 감지 시간을 1 자리(3-9) 입력합니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 85 DISA 주간 메시지 반복 여부 - GK-308A 시스템은 사용하지 않음.

DISA 국선으로 호출이 들어 온 후 아무것도 다이얼 하지 않은 경우, 재생되는 초기 주간 메시지의 반복 재생 여부를 프로그램 합니다.

사용방법 - 초기값 : NO(1 회)

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 85 를 다이얼 합니다.

DISA MESSAGE REPLAY Y/N
NO

- ③ [버튼 1]을 누르고 불을 켜면 반복, 불을 끄면 반복하지 않습니다.
- ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 86 팩스 국선/내선 지정 - GK-616HB, 308A 의 경우 76 에 해당

팩스 국선과 내선을 지정합니다.

팩스 국선으로 지정된 내선에 국선이 착신되면 시스템이 응답한 후 지정된 시간 동안 팩스에서 보내는 톤을 감지한 후, 팩스에서 걸려온 전화이면 팩스내선으로 전환시킵니다. 팩스가 아닌 경우 그 국선에 링이 지정된 내선을 호출하게 됩니다.

사용방법 - 초기값 : 없음.

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ② [재발신]버튼을 누르고 86 을 다이얼 합니다.

FAX CO, STA ASSGN
CO : ## STA : ###

- ③ 팩스 국선을 지정 시 [버튼 1]을 누르고 국선번호 2 자리를 다이얼 합니다.
- ④ 팩스 내선을 지정 시 [버튼 2]를 누르고 내선번호 3 자리를 다이얼 합니다.
- ⑤ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
- ⑥ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

주의사항 - 내선 100 번은 팩스 내선으로 지정할 수 없습니다.

재발신 87 팩스 톤 감지 시간- GK-616HB, 308A 의 경우 77 에 해당

팩스 국선에 응답 후 이 시간 내에 팩스 톤이 감지되지 않으면 일반 통화로 간주하고 팩스 국선에 링이 지정된 내선을 호출하게 됩니다.

사용방법 – 초기값 : 05 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 87 을 다이얼 합니다.
- FAX TONE DTCT TMR 05-30**
05
- ③ 원하는 시간 2 자리(05-30)를 입력합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 88 팩스 국선 호출 시간- GK-616HB, 308A 의 경우 78 에 해당

팩스 국선 링 착신 시 팩스 톤 감지 상태에 따라 팩스 내선이나, 팩스 국선에 지정된 내선을 호출하게 되며, 이 시간 내에 응답하지 않으면 팩스 국선을 끊습니다.

사용방법 – 초기값 : 1 분

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 88 을 다이얼 합니다.
- FAX CO CALL TMR 1-3**
1
- ③ 원하는 시간을 1 자리(1-3) 입력합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.

재발신 89 일반 전화기 링 OFF 시간 지정- GK-616HB, 308A 의 경우 79 에 해당

일반 전화기의 링 OFF 시간을 3 초 또는 4 초로 지정할 수 있습니다.

사용방법 – 초기값 : 4 초

- ① *7764 를 다이얼 합니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ② [재발신]버튼을 누르고 89 를 다이얼 합니다.
- SLT RING OFF TIME**
4 SEC
- ③ 원하는 시간을 1 자리(3-4) 입력합니다.
 - ④ [보류]버튼을 누릅니다. (삐~ 소리가 들립니다.)
 - ⑤ [ON/OFF]버튼을 누릅니다.